

PKG-200P











- OWNER'S MANUAL
 Please read before using this equipment.
- MODE D'EMPLOI
 Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN
 Léalo antes de utilizar este equipo.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
 Bitte vor Gebrauch des Gerätes lesen.
- MANUALE DI ISTRUZIONI
 Si prega di leggere il manuale prima di usare il sistema.
- HANDBOK

 Läs denna handbok innan du använder utrustningen.

ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC. 1-1-8 Nishi Gotanda

Shinagawa-ku Tokyo 141-0031, Japan Phone 03-5496-8231

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place Torrance, California 90501 U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road Toronto, Ontario M3J 2M9 Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY, LTD.

161-165 Princess Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Frankfurter Ring 117, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD. ALPINE House

Fletchamstead Highway, Coventry CCV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS (BENELUX) GmbH

Leuvensesteenweg 510-B6, 1930 Zaventem, Belgium Tel.: 02-725 1315

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588

DEUTSCH

Inhalt Wiederholte Wiedergabe von Kapiteln/Tracks/ **Bedienungsanleitung** Titeln 14 ACHTUNG Video-CDs mit Multiplex-Audio 14 Umschalten der Untertitel (Untertitelsprache) ACHTUNG......3 VORSICHT......3 VORSICHTSMASSNAHMEN4 Anzeige des Disc-Status' (nur Video-CD) 15 Auf diesem Gerät abspielbare Discs 5 **Erste Schritte** Steuerung eines TV-Tuners Deckenmonitor......8 Fernbedienung......8 Tastenübersicht der Fernbedienungsfunktionen.... 9 **DVB-T-Steuerung**16 Bedienung der Grundfunktionen ISDB-T-Steuerung.....16 Einlegen und Herausnehmen von Discs......... 10 Monitor einrichten (Setup) Audio-Stummschaltung (Mute) 10 Lautstärke einstellen......11 Bedienung des Visual EQ...... 17 Umschalten der Signalquelle......11 Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung11 Sofortige Änderung des Visual EQ11 Gerätesteuerung Rücksetzen der Bildeinstellungen (Reset).... 18 Gerätesteuerung speichern11 Auswählen einer Signalquellenbezeichnung Einstellen der Signalquellenbezeichnung..... 19 mit der Fernbedienung.....11 Einstellen der Automatischen Pegelregelung 19 DVD Stoppen der Wiedergabe (PRE-STOP)............ 12 Stoppen der Wiedergabe......12 Suchen von Kapitelanfängen oder Titeln 13 Standbilder abspielen (Pause) 13 Einstellen des niedrigsten Dimmer-Pegels... 20 Einstellen von DVD Auto Play 20

Zurücksetzen auf die Werksvoreinstellungen..... 20

DVD-Einstellungen (Setup)	
Bedienung des DVD Setups	21
Einstellen der Sprache	21
Einstellen des TV-Bildschirms	21
Einstellen des Länder-Codes	22
Einstellen der Alterbeschränkung (Parent	tal
Lock; Kindersicherung)	22
Einstellen des Digitalausgangs	22
Bedienung des Custom Setup	
Bedienung des Custom Setup	23
Einstellen des CD-Wiedergabemodus	
Einstellen des Video-CD-Wiedergabemodus	23
Einstellen des Pausenmodus	23
Einstellen des Downmix-Modus	23
Drahtloser Kopfhörer	
Drahtlose IR- Kopfhörer	24
Bedienung	24
Batterien einsetzen	24
Montage und Anschluss ACHTUNG	
ACHTUNG ACHTUNG	25
VORSICHT	
VORSICHTSMASSNAHMEN	25
Anschlüsse	26
Montageseite	27
Kabel für die Innenbeleuchtung	27
Systemanschlüsse	28
Informationen	
Liste der Sprachen-Codes	29
Liste der Länder-Codes	
Bei Problemen	32
Systemanzeigen	
Zubehör	
Technische Daten	34

Bedienungsanleitung

ACHTUNG



ACHTUNG

Dieses Symbol markiert wichtige Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

SEHEN SIE KEIN VIDEO, WÄHREND SIE DAS FAHRZEUG I ENKEN

Wenn Sie als Fahrer Videos anschauen, können Sie von der Beachtung des Verkehrs abgelenkt werden und dadurch Unfälle verursachen.

BEDIENEN SIE KEINE FUNKTION, DIE IHRE AUFMERKSAMKEIT VOM SICHEREN LENKEN DES FAHRZEUGS ABLENKEN KÖNNTE.

Jegliche Funktion, die längere Aufmerksamkeit erfordert, sollte nur nach vollständigem Anhalten des Fahrzeugs ausgeführt werden. Bringen Sie das Fahrzeug immer an einem sicheren Ort zum Stehen, bevor Sie diese Funktionen ausführen. Nichtbeachtung kann Unfälle hervorrufen.

STELLEN SIE WÄHREND DER FAHRT DIE LAUTSTÄRKE IMMER SO EIN, DASS SIE DIE UMGEBUNGSGERÄUSCHE OHNE WEITERES WAHRNEHMEN KÖNNEN.

Nichtbeachtung kann Unfälle hervorrufen.

SCHAUEN SIE WÄHREND DER FAHRT SO KURZ UND SO WENIG WIE MÖGLICH AUF DAS DISPLAY.

Wenn Sie als Fahrer das Display betrachten, können Sie von der Beachtung des Verkehrs abgelenkt werden und dadurch Unfälle verursachen.

NEHMEN SIE DAS GERÄT NICHT AUSEINANDER UND MODIFIZIEREN SIE ES NICHT.

Dies kann Unfälle oder einen elektrischen Schlag verursachen.

NUR VERWENDEN IN FAHRZEUGEN MIT 12 V Bordspannung und Negativer Masse.

(Fragen Sie im Zweifel Ihren Händler.) Nichtbeachtung kann zu Bränden und anderen Schäden führen.

BEWAHREN SIE KLEINE GEGENSTÄNDE WIE BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

Durch Verschlucken können ernsthafte Verletzungen auftreten. Falls ein Gegenstand verschluckt wurde, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

ERSETZEN SIE SICHERUNGEN IMMER DURCH SOLCHE GLEICHEN AMPÈRE-WERTES.

Nichtbeachtung kann Feuer oder einen elektrischen Schlag hervorrufen.

BLOCKIEREN SIE KEINE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN ODER ABSTRAHLFLÄCHEN.

Dies kann zu Wärmestau im Geräteinneren führen und Brände zur Folge haben.

VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT FÜR MOBILE ANWENDUNGEN MIT 12-V-STROMVERSORGUNG.

Der Einsatz für andere als den vorgesehenen Einsatzzweck kann Feuer, elektrischen Schlag oder andere Verletzungen zur Folge haben

STECKEN SIE WEDER HÄNDE, FINGER ODER ANDERE GEGENSTÄNDE IN EINZUGSCHÄCHTE ODER ANDERE ÖFFNUNGEN DES GERÄTES.

Dies kann Personenschäden oder Schäden am Produkt hervorrufen

INSTALLIEREN SIE DAS PRODUKT ORDNUNGSGEMÄSS; SO DASS DER FAHRER KEIN TV/VIDEO BETRACHTEN KANN, WENN NICHT DAS FAHRZEUG GESTOPPT UND DIE HANDBREMSE ANGEZOGEN WURDE.

Es ist gefährlich (und in vielen Ländern verboten), wenn der Fahrer TV/Video sieht, während er das Fahrzeug lenkt. Der Fahrer kann vom Verkehr abgelenkt werden und einen Unfall verursachen. Wenn das Produkt nicht korrekt installiert wurde, kann der Fahrer TV/Video sehen, während er das Fahrzeug führt und einen Unfall verursachen, da seine Aufmerksamkeit abgelenkt ist. Der Fahrer und/oder andere Menschen könnten ernsthaft verletzt werden.



VORSICHT

Dieses Symbol markiert wichtige Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Schäden an Besitzgegenständen führen.

STOPPEN SIE DEN GEBRAUCH SOFORT, FALLS EIN PROBLEM AUFTRITT.

Nichtbeachtung kann Personenschäden oder Schäden am Produkt hervorrufen. Bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einem autorisierten Alpine-Händler oder zur nächsten Alpine-Fachwerkstatt.

MISCHEN SIE KEINE NEUEN MIT ALTEN BATTERIEN ODER MIT AKKUS. SETZEN SIE DIE BATTERIEN MIT DER KORREKTEN POLARITÄT EIN.

Beim Einlegen der Batterien sollten Sie wie angegeben auf die richtige Polarität (+ und –) achten. Mechanische Beschädigungen oder chemisch begründetes Auslaufen der

Batterie kann Feuer oder Personenschäden verursachen.

HALTEN SIE IHRE FINGER ENTFERNT VOM MOTORISCH BEWEGTEN BEDIENFELD ODER DEM BEWEGLICHEN MONITOR, WENN DIESE SICH BEWEGEN.

Nichtbeachtung kann Personenschäden oder Schäden am Produkt hervorrufen.

VORSICHT

ACHTUNG – Laser-Strahlung falls geöffnet, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

(Unterseite des Players)



VORSICHTSMASSNAHMEN

Reinigen des Produktes

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zur regelmäßigen Reinigung des Produktes. Bei stärkeren Verschmutzungen befeuchten Sie das Tuch leicht mit klarem Wasser. Alle anderen Methoden können möglicher Weise die Farbe anlösen oder das Plastik beschädigen.

Temperatur

Betreiben Sie Ihr Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen über $+70^{\circ}$ C ($+158^{\circ}$ F) oder unter -20° C (-4° F).

Kondensation von Feuchtigkeit

Es kann passieren, dass die Disc-Wiedergabe aufgrund von kondensierender Feuchtigkeit aussetzt. Falls dies passiert, nehmen Sie die Disc aus dem Player und warten Sie etwa eine Stunde, bis das Kondensat verdunstet ist.

Ersetzen der Sicherung(en)

Beim Austauschen der Sicherung(en) muss die neue Sicherung den gleichen Ampère-Wert aufweisen, der auch auf dem Sicherungshalter zu lesen ist. Wenn die Sicherung(en) mehr als einmal durchbrennen, prüfen Sie sorgfältig alle elektrischen Anschlüsse auf eventuelle Kurzschlüsse. Lassen Sie auch die Spannungsregelung Ihres Fahrzeuges überprüfen.

Beschädigte Disc

Versuchen Sie nicht, gebrochene, verbogene oder beschädigte Discs abzuspielen. Wiedergabe einer schadhaften Disc kann den Wiedergabemechanismus stark beschädigen.

Wartung

Falls Probleme auftreten, versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät zwecks Wartung/Reparatur zu Ihrem Alpine-Händler oder zur nächsten Alpine-Fachwerkstatt.

Eigenschaften des LCD-Panels

- Nach dem Ausschalten des Systems ist vorübergehend ein Geisterbild zu sehen. Dieser Effekt beruht auf der LCD-Technik und ist ganz normal.
- Bei niedrigen Temperaturen kann es sein, dass der Bildschirm zu wenig Kontrast aufweist. Nach einer kurzen Aufwärmphase stellt sich der normale Kontrastwert ein.
- Das LCD-Panel wird in einem besonders präzisen Fertigungsprozess hergestellt. Der Pixelfehler-Faktor ist höher als 99,99%. Das bedeutet, dass 0,01% aller Pixel permanent ein- oder ausgeschaltet sein könnten.

Einsatz der drahtlosen Kopfhörer

Wenn ACC oder die Stromversorgung des Monitors ausgeschaltet werden, entsteht ein lautes Geräusch im Kopfhörer. Denken Sie daran, die Kopfhörer immer abzunehmen, bevor Sie den Monitor ausschalten.

Versuchen Sie niemals folgende Dinge

Ergreifen oder ziehen Sie die Disc nicht, während sie automatisch in den Player zurück gezogen wird.

Versuchen Sie nicht, eine Disc einzulegen, während das Gerät ausgeschaltet ist.



Einlegen von Discs


Ihr Player kann nur eine Disc zur Zeit wiedergeben. Versuchen Sie nicht, mehr als eine Disc einzulegen.

Achten Sie beim Einlegen der Disc darauf, dass das Etikett nach oben weist. Drücken Sie ≜, um eine falsch eingelegte Disc wieder herauszuholen.

Die Wiedergabe von Discs auf sehr unebenen Straßen kann zu Aussetzern führen, jedoch weder die Disc verkratzen noch den Player beschädigen.

Neue Discs

Als Schutzmaßnahme zur Vermeidung falsch eingelegter Discs drücken Sie ≜ zum Auswerfen von falsch eingelegten Discs oder solchen mit schlechter Oberfläche. Wenn eine neue Disc in den Player eingelegt und sogleich wieder ausgeworfen wurde, tasten Sie mit dem Finger entlang des inneren und des äußeren Randes der Disc. Wenn Sie kleine Erhebungen oder Unregelmäßigkeiten entdecken, könnten diese das korrekte Einlegen der Disc verhindert haben. Um die Erhebungen zu entfernen, reiben Sie die Innenkante der Öffnung und den äußeren Rand der Disc mit einem Kugelschreiber o. ä. ab, und legen Sie dann die Disc erneut ein.

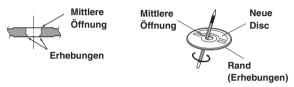

Ungewöhnlich geformte Discs

Verwenden Sie in diesem Gerät ausschließlich kreisförmige Discs; verwenden Sie niemals Discs mit Sonderformen. Die Verwendung speziell geformter Discs kann die Mechanik beschädigen.




Einbauort

Achten Sie darauf, dass das PKG-2000P nicht an Orten eingebaut wird, die folgenden Einflüssen ausgesetzt sind:

- · Direkte Sonne, Hitze
- · Hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe
- · Übermäßige Staubeinwirkung
- · Starke Schwingungen

Richtiger Umgang

Lassen Sie die Disc nicht fallen. Halten Sie die Disc so, dass Sie keine Fingerabdrücke auf der Oberfläche hinterlassen. Befestigen Sie kein Klebeband, Papier oder gummierte Etiketten auf der Disc. Beschreiben Sie die Disc nicht.

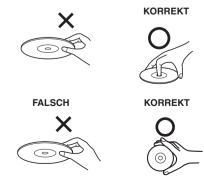

Reinigen von Discs

Fingerabdrücke, Staub oder Verschmutzungen der Disc-Oberfläche können zu Aussetzern des DVD-Players führen. Für die regelmäßige Reinigung wischen Sie die bespielte Oberfläche mit einem sauberen, weichen Tuch von der Mitte zum Rand ab. Wenn die Oberfläche stark verschmutzt ist, befeuchten Sie ein weiches Tuch in einer milden, neutralen Reinigungslösung, bevor Sie die Disc reinigen.



Disc-Zubehör

Es sind viele Produkte am Markt, die die Oberfläche der Disc schützen und für eine bessere Klangwiedergabe sorgen sollen. Die meisten davon beeinflussen jedoch die Stärke und/oder den Durchmesser der Disc. Der Einsatz solchen Zubehörs kann zu Problemen im Betrieb führen. Wir empfehlen, derartiges Zubehör nicht für Discs zu verwenden, die in Alpine-DVD-Playern abgespielt werden sollen.







Disc-Stabilisierung

Auf diesem Gerät abspielbare Discs

Abspielbare Discs

Die unten aufgeführten Discs können auf diesem Gerät abgespielt werden

	Symbol (Logo)	Aufgenom- mener Inhalt	Disc-Größe	Max. Wiedergabe- dauer
			12 cm*	Einseitig bespielte Disc Etwa 4 Stunden
DVD Video	VIDEO	Audio + Video (Bewegte		Beidseitig bespielte Disc Etwa 8 Stunden
		Bilder)	8 cm	Einseitig bespielte Disc Etwa 80 Minuten
				Beidseitig bespielte Disc Etwa 160 Minuten
Video- CD	COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO	Audio + Video (Bewegte Bilder)	12 cm	Etwa 74 Minuten
	VIDEO CD	Blider)	8 cm	Etwa 20 Minuten
Musik-	COMPACT	Audio	12 cm	Etwa 74 Minuten
CD	DIGITAL AUDIO COMPACT COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT		8 cm (Single-CD)	Etwa 20 Minuten

^{*} Kompatibel mit Double-Layer-DVDs

Nicht abspielbare Discs

DVD-ROMs, DVD-RAMs, DVD + Rs, DVD + RWs, CD-ROMs, Photo-CDs, usw.

DVD-Regionsnummer (Nummer der Region der möglichen Wiedergabe)

Alle Discs tragen eine Regionsnummer. Dieser DVD-Player spielt Discs der jeweiligen Region ab. Prüfen Sie Ihre Regionsnummer in der folgenden Liste.

Region	Länder
	Alle Regionen
	Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada
	Europa, einschließlich Frankreich, Griechenland, Türkei, Ägypten, Arabien, Japan und Südafrika
	Korea, Thailand, Vietnam, Borneo und Indonesien
	Australien und Neuseeland, Mexico, die Karibik und Südamerika
	Indien, Afrika, Russland und die Staaten der ehemaligen UdSSR
	Volksrepublik China

Video-CDs

Dieses DVD-Gerät ist kompatibel mit Video-CDs mit Wiedergabesteuerung (Playback Control; PBC) (Version 2.0). "PBC" ist eine Funktion, bei der Sie über auf der Disc gespeicherte Menübildschirme die gewünschte zu betrachtende Szene sowie weitere Informationen in Dialogform auswählen können.

Verwendung von Compact Discs (CD/CD-R/CD-RW)

Wenn Sie Nicht-Standard-CDs verwenden, können die Leistungen nicht garantiert werden.

Sie können nur solche CD-Rs (CD-Recordable)/CD-RWs (CD-ReWritable) abspielen, die auf Audiogeräten aufgezeichnet wurden.

 Einige der folgenden Discs werden auf diesem Gerät möglicher Weise nicht abgespielt:
 Fehlerhafte Discs, Discs mit Fingerabdrücken, Discs, die extremen Temperaturen oder Sonnenlicht ausgesetzt waren (die z. B. tagsüber im Auto bzw. im Gerät gelassen wurden), Discs, die unter unsicheren Bedingungen aufgenommen wurden, Discs, bei denen eine Aufnahme fehlgeschlagen ist

oder die erneut aufgenommen wurden, kopiergeschützte CDs,

Für Kunden, die CD-R/CD-RW verwenden

die nicht dem Audio-CD-Standard genügen.

- Wenn eine CD-R/CD-RW sich nicht abspielen lässt, vergewissern Sie sich, dass die letzte Aufnahme-Session "geschlossen" wurde (finalisiert).
- Finalisieren Sie die CD-R/CD-RW falls nötig, und versuchen Sie die Wiedergabe erneut.

Über den Umgang mit Compact Discs (CD/CD-R/CD-RW)

- · Berühren Sie nicht die Oberfläche.
- · Setzen Sie die Disc keinem direkten Sonnenlicht aus.
- Befestigen Sie keine Aufkleber oder Etiketten.
- · Reinigen Sie die Disc, wenn sie staubig ist.
- Achten Sie darauf, dass die Disc eben und gerade ist.
- Verwenden Sie kein im Handel erhältliches Disc-Zubehör.

Lassen Sie die Discs nicht für längere Zeit im Gerät oder im Auto. $\,$

Setzen Sie die Disc keinem direkten Sonnenlicht aus.

Wärme und Feuchtigkeit können die Disc beschädigen, und Sie können sie eventuell nicht nochmals abspielen.

Verwendung von DVD-Rs/DVD-RWs

- Dieses Gerät ist nur mit Discs kompatibel, die im DVD-Video-Modus aufgenommen wurden. Discs, die im DVD-VR-Modus aufgenommen wurden, können nicht abgespielt werden.
- Beachten Sie, dass nicht finalisierte (d. h. die nicht f
 ür die Wiedergabe auf reinen DVD-Playern vorbereitete) Discs nicht auf diesem DVD-Player abgespielt werden k
 önnen.
- Einige Discs werden eventuell, je nach dem für die Aufnahme verwendeten Gerät, nicht abgespielt. (Dieses Gerät besitzt eine Kopierschutzfunktion. Illegal kopierte Discs werden nicht abgespielt. Einige Dateien, die mit einer Software aufgenommen wurden, die ein ungeeignetes Aufnahmesystem verwendet, können als illegal kopiert erscheinen.)
- In folgenden Fällen wird die Disc eventuell nicht abgespielt: Discs, die mit bestimmten DVD-Recordern aufgenommen wurden, bestimmte ungewöhnliche Discs, fehlerhafte Discs, verschmutzte Discs, bei verschmutzter Abtastlinse des DVD-Players, oder bei Auftreten von kondensierender Feuchtigkeit im Gerät.
- Achten Sie darauf, alle Vorsichtsmaßnahmen bei Ihren DVD-Rs/DVD-RWs zu beachten.
- Kleben Sie keine Aufkleber, Siegel oder Klebeband auf die Etikettseite von DVD-Rs/DVD-RWs.
- Gegenüber regulären Discs, werden DVD-Rs/DVD-RWs von Hitze, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht stärker beeinträchtigt. Wenn Sie Discs im Auto usw. lassen, können Schäden auftreten, und die Wiedergabe mit diesem Gerät wird unmöglich.

Begriffserklärungen zu Discs

Titel (Title)

Wenn für die DVD Titel programmiert wurden, bilden diese die größten logischen Einheiten der auf der Disc aufgezeichneten Informationen.

Kapitel (Chapter)

Jeder Titel kann auch in kleinere Abschnitte unterteilt sein, die Kapitel genannt werden. Dies können bestimmte Szenen sein oder auch Musiktitel.

- Dieses Produkt enthält Techniken zum Schutz des Urheberrechts, die durch Verfahrensansprüche bestimmter U.S.-Patente und durch sonstige Rechte am geistigen Eigentum der Macrovision Corporation und anderen Inhabern geschützt sind. Der Einsatz dieser Techniken zum Schutz des Urheberrechts muss durch die Macrovision Corporation autorisiert sein und ist nur für den Heimgebrauch und andere beschränkte Zwecke vorgesehen, falls nicht von der Macrovision Corporation weiter gehend autorisiert. Nachbau (Reverse Engineering) und Auseinandernehmen des Gerätes sind verboten.
- Hergestellt unter Lizenz der Dolby Laboratories. "Dolby," "Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen der Dolby Laboratories.
- "DTS" und "DTS2.0" sind Warenzeichen der Digital Theater Systems, Inc.

Erste Schritte

Bei Verwendung der Fernbedienung

- Richten Sie die Fernbedienung aus bis zu 2 Metern Abstand auf den Fernbedienungssensor.
- Die Funktion der Fernbedienung ist eventuell nicht gegeben, wenn der Fernbedienungssensor direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Die Fernbedienung ist ein kleines, leichtes Präzisionsgerät. Um Beschädigung, kurze Batterielebensdauer, Bedienungsfehler und unzureichende Leistung zu vermeiden, beachten Sie bitte Folgendes.
 - Setzen Sie die Fernbedienung keinen harten Stößen aus.
 - Stecken Sie die Fernbedienung nicht in die Hosentasche.
 - Vermeiden Sie den Kontakt mit Lebensmitteln, Feuchtigkeit und Schmutz.
 - Legen Sie die Fernbedienung nicht in die Sonne.

Bevor Sie die Fernbedienung zum ersten Mal benutzen, ziehen Sie die Plastikfolie davon ab.

Batterien der Fernbedienung ersetzen

Batterietyp: Größe AAA (Micro) oder gleichwertig.

1 Batteriefach öffnen


Schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach oben, während Sie in Pfeilrichtung darauf drücken.



2 Ersetzen der Batterie


Legen Sie die Batterie mit dem Plus-Symbol (+) nach oben in das Fach ein, wie in der Abbildung gezeigt.

 Das Einlegen der Batterie mit umgekehrter Polarität verursacht eine Fehlfunktion.

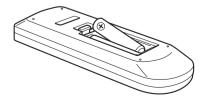

3 Abdeckung schließen

Schieben Sie die Abdeckung wie angezeigt hinein, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

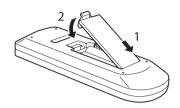



Achtung

BEDIENEN SIE KEINE FUNKTION, DIE IHRE AUFMERKSAMKEIT VOM SICHEREN LENKEN DES FAHRZEUGS ABLENKEN KÖNNTE.

Jegliche Funktion, die längere Aufmerksamkeit erfordert, sollte nur nach vollständigem Anhalten des Fahrzeugs ausgeführt werden. Bringen Sie das Fahrzeug immer an einem sicheren Ort zum Stehen, bevor Sie diese Funktionen ausführen. Nichtbeachtung kann Unfälle hervorrufen.

Deckenmonitor

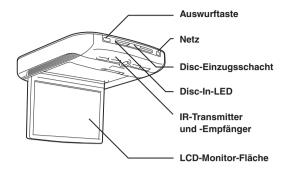

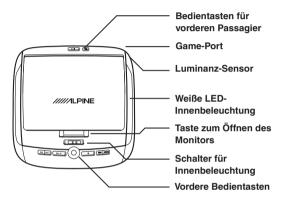

LCD-Monitor-Fläche

Dies ist ein Breitbild-TFT-Aktivmatrix-Farb-LCD (VGA) mit 10,2 Zoll Diagonale (26,1 cm). Über dem LCD-Monitor befindet sich zusätzlich ein Infrarot-Transmitter für drahtlose Kopfhörer.

Monitor-Entriegelungstaste

Drücken Sie die Monitor-Entriegelungstaste, um den Monitor zu öffnen. Der Monitor klappt etwas herunter, so dass Sie ihn bis zur 90-Grad-Stellung oder noch weiter öffnen können. Um den Monitor zu schließen, klappen Sie ihn wieder nach oben in das Gehäuse, bis ein Klicken zu hören ist.

Weiße LED-Innenbeleuchtung

Die weiße LED-Innenbeleuchtung besitzt eine Polarität. Achten Sie darauf bei Installation des Monitors. Lesen Sie hierzu den Abschnitt über den Anschluss der Innenbeleuchtung (Seite 27).

Schalter für Innenbeleuchtung

Der Schalter für die Innenbeleuchtung schaltet die Innenbeleuchtung ein/aus. Wenn der Schalter auf "Door" gestellt ist, schaltet sich die Innenbeleuchtung ein, sobald eine Tür geöffnet wird.

Vordere Bedientasten

Die blauen, beleuchteten Tasten leuchten auf, wenn der Deckenmonitor eingeschaltet ist. Der DVD-Deckenmonitor und andere Geräte werden mit diesen Tasten bedient.

Bedientasten für vorderen Passagier

FM: FM-Modulator-Ein-/Ausschalter (ON/OFF)
Der DVD-Ton des Monitors wird an den FM-Tuner des Radios übermittelt, wenn die Taste FM eingeschaltet ist. Das Radio muss auf die entsprechende Frequenz abgestimmt sein. Die FM-Transmitter-Funktion im System-Menü muss eingeschaltet sein, um den FM-Modulator verwenden zu können.

▶ / II : Play/Pause- und Ein-/Ausschalttaste
Der vordere Passagier kann die DVD auf Wiedergabe/Pause schalten.
Mit der gleichen Taste wird das Gerät auch eingeschaltet. Das Gerät kann durch Drücken und Halten dieser Taste ausgeschaltet werden.

IR-Transmitter und -Empfänger

Der IR-Transmitter sendet den Ton an die Kopfhörer. Der IR-Empfänger empfängt das Signal von der Fernbedienung.

Auswurftaste


Durch Drücken der Auswurftaste wird die Disc ausgeworfen. Wenn der Zündschlüssel auf ACC steht oder die Zündung eingeschaltet ist, kann eine Disc auch dann herausgenommen werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Disc-In-LED

Wenn im DVD-Player eine Disc eingelegt und das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die Disc-In-LED.

Fernbedienung

Die RUE-4159 ist eine Universal-Fernbedienung, die für den eingebauten DVD-Player, den Deckenmonitor und weitere 5 Geräte benutzt werden kann. Beachten Sie die Tastenübersicht für die Tastenfunktionen der einzelnen Geräte. (Seite 9)

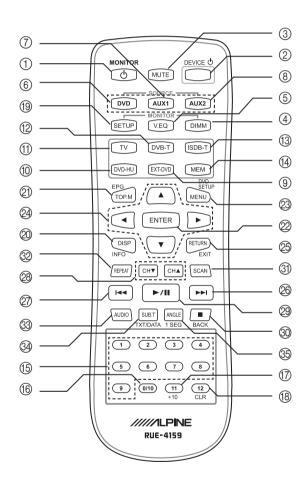


Tastenübersicht der Fernbedienungsfunktionen


Tastenzuordnungen der Fernbedienung RUE-4159

ıaste	nzuordnungen der Fernbedienung RUE-41	59					
	TASTENFUNKTION	MONI- TOR	DVD/ EXE-DVD	DVD-HU	ISDB-T (nur Japan)	DVB-T (nur Europa)	TV-Tuner
1	MONITORSPANNUNG	~			,		
2	GERÄTESPANNUNG		V	V	~	~	~
3	MUTE	~					
4	DIMMER	~					
5	VISUAL EQ	~					
6	DVD	~					
7	AUX1	V					
8	AUX2	V					
9	GERÄTEMODUS: EXT-DVD	V					
10	GERÄTEMODUS: DVD-HU	~					
11	GERÄTEMODUS: TV TUNER	~	-				
12	GERÄTEMODUS: DVB-T	V					
13	GERÄTEMODUS: ISDB-T						
		~					
14	SPEICHER FÜR GERÄTEMODUS: MEM	~					
15	ZIFFERNTASTE: 1		V	V	V	V	~
	ZIFFERNTASTE: 2		V	V	✓	~	~
l	ZIFFERNTASTE: 3		V	V	V	~	V
l	ZIFFERNTASTE: 4		~	~	~	~	~
l	ZIFFERNTASTE: 5		V	~	~	~	~
	ZIFFERNTASTE: 6		~	~	~	~	V
	ZIFFERNTASTE: 7		V	V	V	V	V
	ZIFFERNTASTE: 8		· ·	~	~	~	V
	ZIFFERNTASTE: 9		V	<i>V</i>	<i>V</i>	~	~
16	ZIFFERNTASTE: 0/10		V	~	10	<i>V</i>	~
10	DVD / DVD-HU / DVB-T / TV= 0,				10	"	
	ISDBT=10						
17	ZIFFERNTASTE: 11 (+10)		+10	+10	11		
l ''	DVD / DVD-HU = +10		110	110			
18	ZIFFERNTASTE: 12 (CLR)		CLR		12		
	DVD= CLR						
19	EINRICHTUNG (SETUP)	V	MENÜ (P&H)*	MENÜ (P&H) *			
20	DISP (INFO)		V	V	~	INFO	
	DVB-T= INFO		'				
21	TOP.M (EPG)			~	EPG	EPG	
	ISDB / DVB-T= EPG		'				
22	ENTER	~	V	~	~	~	
23	MENÜ (DVD-SETUP)		V	V	V	V	
24	AUFWÄRTS: ▲	V	~	V	~	~	
	DN: ▼	V	V	V	V	V	
	LT: ◀	~	· ·	~	~	~	
	RT: ▶	~		~			
25	RETURN (VERLASSEN)		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<i>V</i>	<i>\</i>	VERLASSEN	
25	ISDB-T=RETURN DVB-T= VERLASSEN		"	"		VERLASSEN	
26			V	~	Preset AUF-	Favorit AUF-	Preset AUF-
20	Überspringen oder Vorspulen:				WÄRTS	WÄRTS	WÄRTS
27	"		V	~	Preset	Favorit	Preset
21	Überspringen oder Zurückspulen: ◀◀				ABWÄRTS	ABWÄRTS	ABWÄRTS
28	KANAL AUFWÄRTS: CH ▲				✓ V	✓ /	✓ V
	KANAL ABWÄRTS: CH ▼	 	 		<i>V</i>	<i>V</i>	~
29				~	-		
	WIEDERGABE/PAUSE: ►/		<i>V</i>			70.000	
30	STOPP: ■ (ZURÜCK)		·	~		ZURÜCK	
<u> </u>	DVB-T= ZURÜCK		ļ				
31	SCANNEN					~	~
32	WIEDERHOLEN		V	V			
33	AUDIO		V	V		V	
34	SUB.T (DATEN) (TXT)		~	~	DATEN	TXT	
· ·	ISDB-T= DATEN DVB-T= TXT	I					
35	WINKEL (1SEG)		V	V	1/13 Seg		
			~	~	1/13 Seg		

Bedienung der Grundfunktionen

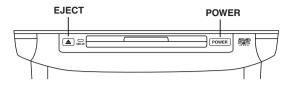

Vorderseite oben

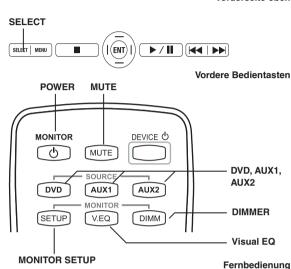

Ein- und ausschalten

Der Einschaltzustand des Monitors wird gespeichert, wenn die Zündung/ACC ausgeschaltet wird. Wenn die Zündung/ACC wieder eingeschaltet wird, kehrt der Monitor zurück zum gespeicherten Zustand (Ein oder Aus) zurück und springt zur letzten DVD-Wiedergabeposition.

Vordere Bedientasten


- ${f 1}$ Schalten Sie das Gerät mit der Taste **POWER** ein.
- 2 Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Taste POWER nochmals fest.
- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät POWER, um das Gerät stumm zu schalten (Mute-Funktion).

Fernbedienung

- 1 Schalten Sie das Gerät mit der Taste POWER ein.
- Zum Ausschalten drücken Sie die Taste POWER nochmals fest.

Bedienungselemente für vorderen Passagier

- 1 Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE zum Einschalten.
- 2 Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Taste PLAY/PAUSE.

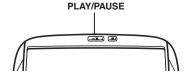

Einlegen und Herausnehmen von Discs

Schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie Discs einlegen oder herausnehmen.

Einlegen von Discs

Legen Sie die Disc mit der Label-Seite nach oben ein.

Sobald die Disc ein Stück weit hineingesteckt wurde, wird sie automatisch eingezogen. Die Wiedergabe beginnt.




- Wenn der Zündschlüssel auf ACC steht oder die Zündung eingeschaltet ist, kann eine Disc auch dann herausgenommen werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Bei zweiseitig bespielten DVDs spielen Sie erst eine Seite der Disc bis zum Ende, nehmen Sie die Disc heraus, drehen sie um und stecken Sie sie nochmals hinein, um die andere Seite abzuspielen.
- Stecken Sie keine Landkarten-Discs für Navigationszwecke hinein, da diese das Gerät beschädigen könnten.
- Wenn die falsche Disc, eine Disc verkehrtherum oder eine verschmutzte Disc eingelegt wurde, erscheint "DISC ERROR" (DISC-FEHLER) im Display. Drücken Sie ≜ und werfen Sie die Disc aus.

Auswerfen von Discs

Drücken Sie ▲.

Nehmen Sie die Disc in jedem Fall heraus.

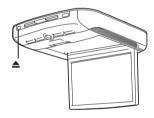

- Wenn die Disc nicht innerhalb kurzer Zeit herausgenommen wird, wird sie automatisch wieder eingezogen.
- Wenn der Zündschlüssel auf ACC steht oder die Zündung eingeschaltet ist, kann eine Disc auch dann herausgenommen werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Nach Herausnehmen der Disc schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.
- Wenn ACC bzw. die Z\u00e4ndung ausgeschaltet ist, oder w\u00e4hrend eine Disc eingezogen wird, (es wird "LOADING" angezeigt), wird die Disc auch durch Dr\u00fccken von ≜ nicht ausgeworfen.

Audio-Stummschaltung (Mute)

Vordere Bedientasten

- 1 Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät POWER, um die Stummschaltung (Mute) zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie POWER erneut, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Fernbedienung

Drücken Sie **MUTE** (STUMMSCHALTUNG) zum Einund Ausschalten.

Lautstärke einstellen

Die Lautstärke kann am Kopfhörer oder mit der Lautstärkeregelung Ihres Autoradios eingestellt werden.

- 1 Schalten Sie Ihren Kopfhörer mit POWER ein.
- 2 Stellen Sie die Hörlautstärke am Kopfhörer ein (lauter im Uhrzeigersinn, leiser gegen den Uhrzeigersinn). Lesen Sie auch den Abschnitt über drahtlose Kopfhörer (Seite 24)

Umschalten der Signalquelle

Vordere Bedientasten

- 1 Drücken Sie **SELECT**, um durch die Signalquellen zu schalten.
- 2 Drücken Sie SELECT zum Umschalten zwischen den verschiedenen Signalquellen.



Fernbedienung


Drücken Sie **DVD**, **AUX1** oder **AUX2**, um direkt zu jeder Quelle zu wechseln.

- Das OSD (On Screen Display) schaltet sich automatisch aus, wenn länger als 6 Sekunden keine Bedienung erfolgt.
- Für den Anschluss von Geräten an AUX1 und AUX2 lesen Sie bitte Seite 28.
- Wenn die Signalquelle umgeschaltet wird, speichert das Gerät die Szene, an der die Wiedergabe unterbrochen wurde.
- Der Gerätemodus der Fernbedienung wechselt automatisch zum entsprechenden Gerät, wenn AUX1 oder AUX2 gedrückt wird.

Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Panels kann den Lichtverhältnissen im Fahrzeug angeglichen werden. Dadurch lässt sich das Bild besser betrachten.


- 1 Drücken Sie DIMMER
- Drücken Sie **DIMMER**, um den Eintrag im OSD zwischen AUTO, LOW (GERING) und HIGH (HOCH) umzuschalten. (Voreinstellung: HIGH)

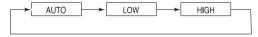

Zur Einstellung des Dimmer-Pegels lesen Sie bitte auf Seite 15.


Sofortige Änderung des Visual EQ

- 1 Drücken Sie V EQ. auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie V EQ. zum Umschalten zwischen den verschiedenen Modi.

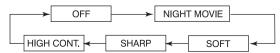

Gerätesteuerung

Die Gerätemodi (TV, DVB-T, ISDB-T, DVD-HU und EXT-DVD) können auf der Fernbedienung durch Drücken der Gerätetasten ausgewählt werden.

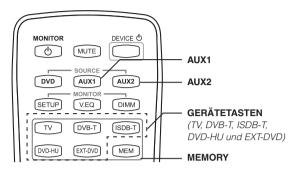

Gerätesteuerung speichern

Sie können die Gerätefunktion für AUX1 und AUX2 speichern. Sobald das Gerät unter der Signalquelle (AUX1 oder AUX2) gespeichert wurde, wird die Fernbedienung automatisch auf den gespeicherten Gerätemodus umgeschaltet, wenn AUX1 oder AUX2 gedrückt wird.

- 1 Drücken Sie AUX1 oder AUX2.
- Wählen Sie dasjenige der folgenden Geräte aus, das Sie zuweisen möchten; TV/DVB-T/ISDB-T/ DVD-HU/EXT-DVD.
- 3 Drücken Sie MEMORY, um das Gerät unter der Signalquelle zu speichern.
- Jede Einstellung sollte innerhalb von 6 Sekunden erfolgen, danach schaltet sich das OSD (On Screen Display) selbsttätig aus.


Auswählen einer Signalquellenbezeichnung mit der Fernbedienung

Wenn Sie die obigen Schritte ausführen, während die Fernbedienung auf den Monitor gerichtet ist, kann die Signalquellenbezeichnung im OSD automatisch ohne Aufruf des Setup-Menüs vorgenommen werden.



DVD

Die Anweisungen gelten für den eingebauten DVD-Player, EXT-DVD und DVD-HU-. Der DVD-Player kann auch für CD/CD-R/CD-RW-Wiedergabe verwendet werden.

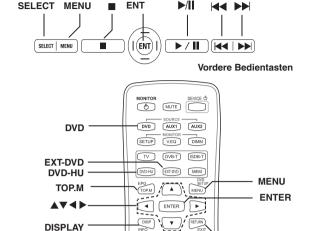

Fernbedienung

*1 +10 ist für den eingebauten DVD-Player, EXT-DVD und DVD-HU

9 0/10

CH▼ CH▲ SCAN

►/II

1 2 3 4

5 6 7 8

verfügbar. ²² CLEAR ist nur für den eingebauten DVD-Player und EXT-DVD verfügbar.

Wiedergabe einer DVD/Video-CD

Vorsicht

REPEAT

Zifferntasten

(0 bis 9)

- Nicht alle Funktionen funktionieren für jede DVD. Lesen Sie die Anweisungen der DVD, um zu erfahren, welche Features unterstützt werden
- Fingerabdrücke auf einer Disc können die Wiedergabe beeinträchtigen. Falls ein Problem auftritt, nehmen Sie die Disc heraus und überprüfen Sie sie auf Fingerabdrücke auf der bespielten Seite. Reinigen Sie die Disc, falls erforderlich.
- Achten Sie bei der Benutzung der Fernbedienung darauf, immer nur eine Taste zur Zeit zu drücken. Das Drücken mehrerer Tasten gleichzeitig kann zu Fehlfunktionen führen.
- Wenn Sie während der Wiedergabe das Gerät oder die Zündung ausschalten, beginnt die Wiedergabe wieder ab dem Punkt, an dem sie unterbrochen wurde.
- Wenn Sie nicht verfügbare Funktionen zu bedienen versuchen (je nach der abgespielten Disc), wird das folgende Symbol auf dem Monitor angezeigt:
- Der Disc-Typ muss der Einstellung der Fernsehnorm (TV-System) im Menü Audio & Screen entsprechen. Wenn eine Disc einer anderen Norm eingelegt wird, erscheint die Meldung "VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT" (FERNSEHNORM NICHT KORREKT), und die Wiedergabe ist nicht möglich.

Legen Sie eine Disc mit der Label-Seite nach oben ein. Zum Einlegen von Discs lesen Sie bitte "Einlegen und Auswerfen von Discs" auf Seite 10. Die Wiedergabe beginnt.

- Die jeweils andere Seite einer doppelseitig bespielten DVD wird nicht automatisch abgespielt. Nehmen Sie die Disc heraus, drehen Sie sie um, und schieben Sie sie erneut hinein.
- Es kann einige Zeit dauern, bevor nach dem Einlegen einer Disc die Wiedergabe startet.

Automatische DVD-Wiedergabe

Der Hauptfilm wird beim Einlegen einer DVD automatisch abgespielt, ohne dass die Wiedergabe- oder Enter-Taste gedrückt werden muss, wenn einer der Modi AUTO oder SKIP unter DVD Auto Play im System-Menü ausgewählt wird. Näheres siehe Seite 20.

Wenn ein Menübildschirm erscheint

Bei DVDs und Video-CDs können Menübildschirme automatisch erscheinen, wenn DVD Auto Play auf NORMAL eingestellt ist. Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um die Wiedergabe zu starten

 Bei vielen Discs kann der Menübildschirm auch durch Drücken der Taste MENU aufgerufen werden.

DVD-Menü

Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl des gewünschten Eintrags, und drücken Sie dann ENTER.

 Bei einigen Discs ist es möglich, mit den Zifferntasten ("0" bis "9") Menüeinträge direkt anzuwählen.

Video-CD-Menü

RETURN

CLEAR*2 +10*1 Verwenden Sie die **Zifferntasten** ("0" bis "9") zur Auswahl der gewünschten Nummer, und drücken Sie dann **ENTER**.

 Der Menübildschirm erscheint nicht, wenn die Funktion PBC ausgeschaltet ist. Schalten Sie in diesem Fall die PBC-Funktion im VCD PLAY MODE ein. Näheres lesen Sie unter "Einstellen des Video-CD-Wiedergabemodus" (Seite 23).

Stoppen der Wiedergabe (PRE-STOP)

Drücken Sie ■ während der Wiedergabe, um die Wiedergabe zu stoppen. Die Stopp-Position wird gespeichert.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe. "PRE-STOP" wird angezeigt.
- Drücken Sie ►/II im PRE-STOP-Modus. Die Wiedergabe startet ab der Position, an der sie gestoppt wurde.
- Bei einigen Discs kann die Position eventuell nur ungenau gespeichert werden.

Stoppen der Wiedergabe

Drücken Sie zweimal ■ während der Wiedergabe. "STOP" wird angezeigt, und die Wiedergabe stoppt.

 Die Wiedergabe beginnt wieder ab dem Anfang, wenn bei gestoppter Wiedergabe
 Il gedrückt wird.

Schnelles Vor-/Zurückspulen

- 1 Drücken und halten Sie während der Wiedergabe (schneller Rücklauf) oder ▶▶ (schneller Vorlauf).
 Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde gedrückt halten, wird die Disc mit doppelter Geschwindigkeit vor-/zurückgespult.
 Wenn Sie die Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, wird die Disc mit 8-facher Geschwindigkeit vor-/zurückgespult.
- 2 Lassen Sie ◄ oder ▶ los, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
- Während des schnellen Vor-/Rücklaufs ist kein Ton zu hören.
- Der schnelle Vor-/Rücklauf ist bei Video-CDs nur verfügbar, wenn die Disc PBC (PlayBack Control; Wiedergabesteuerung) besitzt.
- Bei DVDs und Video-CDs mit Playback Control (PBC) kann es sein, dass während des schnellen Vor-/Rücklaufs der Menübildschirm erscheint.

Suchen von Kapitelanfängen oder Titeln

Drücken Sie während der Wiedergabe |◀◀ oder ▶▶| . Kapitel/Track werden mit jedem Druck auf die Taste weitergeschaltet, und die Wiedergabe des ausgewählten Kapitels/Tracks beginnt.

- ▶▶|: Drücken Sie hier, um die Wiedergabe vom Anfang des aktuellen Kapitels oder Tracks zu starten.
- Inrücken Sie hier, um die Wiedergabe vom Anfang des aktuellen Kapitels/Tracks zu starten. Drücken Sie mehrmals I , um die Wiedergabe am Anfang des vorhergehenden Kapitels/Tracks zu beginnen.
- Einige DVDs haben keine Kapitel.
- Der Anfang eines Tracks kann auf einer Video-CD mit PBC (Playback Control) eventuell nicht gefunden werden. Schalten Sie im VCD PLAY MODE die Funktion PBC aus. Lesen Sie hierzu "Einstellen des Video-CD-Wiedergabemodus'" (Seite 23).

Zusätzliche Erklärung

"Kapitel" sind Einteilungen von Filmen oder Musiktiteln auf DVDs

"Tracks" (Spuren) sind Einteilungen von Filmen oder Musiktiteln auf Video- und Musik-CDs.

Standbilder abspielen (Pause)

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe ►/II.
- 2 Drücken Sie ►/II, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Im Standbildmodus wird kein Ton abgespielt.
- Bild oder Ton können vorübergehend unterbrochen sein, wenn die Wiedergabe aus dem Pausenmodus heraus erfolgt; Dies ist keine Fehlfunktion.
- Wenn ► M der Tasten für den vorderen Passagier gedrückt wird, erscheint vorübergehend ein blauer Bildschirmhintergrund.

Einzelbildwiedergabe

- 1 Drücken Sie im Pausenmodus |◀◀ oder ▶▶|.

 Das Bild bewegt sich mit jedem Tastendruck um ein Halbbild weiter oder zurück.
- 2 Drücken Sie ►/II zum Fortsetzen der normalen Wiedergabe.
- · Im Einzelbildmodus wird kein Ton abgespielt.
- Bei Video-CDs ist keine Einzelbildwiedergabe rückwärts möglich.

Zeitlupenwiedergabe

- 1 Drücken und halten Sie ◄◄ oder ▶▶ im Pausenmodus, um die Zeitlupenwiedergabe vorwärts oder rückwärts mit 1/8 der Normalgeschwindigkeit einzuschalten. Halten Sie weitere 5 Sekunden fest, um halbe Geschwindigkeit zu wählen.
- 2 Lassen Sie ◄ oder ► los, um auf Pause zu schalten, und drücken Sie ►/II für normale Wiedergabe.
- Während der Zeitlupenwiedergabe vorwärts/rückwärts wird kein Ton abgespielt.
- Die Zeitlupenwiedergabe vorwärts/rückwärts ist nicht verfügbar, wenn Sie eine Diashow abspielen.
- 1/2, 1/8 sind nur ungefähre Geschwindigkeitsangaben. Die tatsächliche Geschwindigkeit variiert von Disc zu Disc.
- Bei Video-CDs ist keine Zeitlupenwiedergabe rückwärts möglich.

Suchen nach Titelnummer (nur DVD)

Mit dieser Funktion können Sie Positionen auf der DVD anhand der DVD-Titel leicht auffinden.

Wenn die Wiedergabe stoppt, geben Sie mit den Zifferntasten ("0" bis "9") die Nummer des Titels an, den Sie abspielen möchten.

2 Drücken Sie ENTER.

Die Wiedergabe beginnt bei der gewählten Titelnummer.

- Diese Funktion kann nicht bei Discs verwendet werden, auf denen keine Titelnummern aufgezeichnet wurden.
- Drücken Sie CLR, um die letzte Ziffer in der Titelnummer zu löschen. Drücken und halten Sie CLR mindestens 2 Sekunden lang fest, um alle Titelnummern zu löschen.
- Drücken Sie RETURN, um die Titelsuche abzubrechen und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
- Die Wiedergabe beginnt bei zweistelligen Titelnummern automatisch, auch dann, wenn in Schritt 2 nicht ENTER gedrückt wird.
- Die Wiedergabe beginnt im PRE-STOP-Modus am Anfang des Kapitels bzw. der Track-Nummer.

Direktsuche nach Kapitel oder Track-Nummer

Mit dieser Funktion können Sie sehr einfach zum Anfang von Kapiteln oder Tracks auf der Disc springen.

- 1 Geben Sie w\u00e4hrend der Wiedergabe oder im Pre-Stop die Nummer des gew\u00fcnschten Kapitels/ Tracks mit den Zifferntasten ("0" bis "9") ein.
- 2 Drücken Sie ENTER.

Die Wiedergabe beginnt bei der gewählten Kapitel-/Track-Nummer.

- Diese Funktion kann nicht bei Discs verwendet werden, auf denen keine Kapitelnummern aufgezeichnet wurden.
- Der Anfang einer Track-Nummer kann auf einer Video-CD mit PBC (Playback Control) eventuell nicht gefunden werden. Schalten Sie im VCD PLAY MODE die Funktion PBC aus. Lesen Sie hierzu "Einstellen des Video-CD-Wiedergabemodus'" (Seite 23).
- Die Wiedergabe kann je nach Anzahl der eingegebenen Ziffern automatisch beginnen, auch dann, wenn in Schritt 2 nicht ENTER gedrückt wird.
- Drücken Sie CLR, um die letzte Ziffer in der Kapitel-/Track-Nummer zu löschen. Drücken und halten Sie CLR mindestens 2 Sekunden lang fest, um alle Kapitel- und Track-Nummern zu löschen.
- Drücken Sie RETÜRN, um die Kapitel-/Track-Suche abzubrechen und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.


Wiederholte Wiedergabe von Kapiteln/ Tracks/Titeln

Mit dieser Funktion können Sie die Titel, Kapitel oder Tracks einer Disc wiederholt wiedergeben.

Drücken Sie während der Wiedergabe REPEAT.

Der Wiederholungsmodus schaltet mit jedem Tastendruck um.


DVD

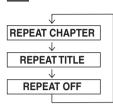

Das Kapitel wird wiederholt abgespielt.

Der Titel wird wiederholt abgespielt. Der Modus kehrt zur normalen Wiedergabe zurück. (Werksvoreinstellung)

VIDEO-CD

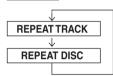

Der Track wird wiederholt abgespielt.

Die gesamte Disc wird wiederholt abgespielt. (Werksvoreinstellung)

- Die Track/Disc-Wiederholungsmodi können nicht bei Video-CDs mit Playback Control (PBC) ausgewählt werden. Schalten Sie im VCD PLAY MODE die Funktion PBC aus. Lesen Sie hierzu "Einstellen des Video-CD-Wiedergabemodus" (Seite 23).
- Bei einigen Discs kann der Wiederholungsmodus nicht aktiviert werden.

Umschalten der Audiospuren (Tracks)

DVDs können bis zu 8 verschiedene Audio-Spuren enthalten. Diese alternativen Spuren lassen sich während der Wiedergabe umschalten.

Drücken Sie während der Wiedergabe AUDIO.

Der Ton schaltet mit jedem Tastendruck auf eine der anderen Audiospuren um, die auf der Disc aufgezeichnet sind.

- Bei jedem Einschalten oder Disc-Wechsel ist der so ausgewählte Track (die Spur) voreingestellt. Wenn die Disc den Track nicht enthält, wird für den Ton die voreingestellte Sprache der Disc ausgewählt.
- Nicht alle Discs erlauben das Umschalten zwischen den verschiedenen Audio-Tracks während der Wiedergabe. Wählen Sie in diesen Fällen die Audio-Tracks aus dem DVD-Menü aus.
- Es kann eine Verzögerung geben, bevor der Track zu hören ist.

Video-CDs mit Multiplex-Audio

Drücken Sie während der Wiedergabe AUDIO.

Die Kanäle Links und Rechts werden nach jedem Tastendruck wie in folgender Abbildung gezeigt ausgegeben.

 $LR \rightarrow LL \rightarrow RR \rightarrow LR$

Umschalten des Betrachtungswinkels (nur DVD)

Bei DVDs, bei denen Szenen aus mehreren Perspektiven gefilmt wurden, kann der Winkel während der Wiedergabe umgeschaltet werden.

Drücken Sie während der Wiedergabe ANGLE.

Der Winkel schaltet mit jedem Tastendruck auf einen der anderen auf der Disc aufgezeichneten Winkel um.

- · Es kann etwas dauern, bis auf den anderen Winkel umgeschaltet wird.
- Je nach Disc kann die Umschaltung auf eine der folgenden beiden Arten erfolgen.
 - Nahtlos: Der Winkel ändert sich mit einem weichen Übergang.
 - Nicht nahtlos: Wenn der Winkel umgeschaltet wird, wird zunächst ein Standbild angezeigt, woraufhin der Winkel ohne Übergang umschaltet.

Umschalten der Untertitel (Untertitelsprache) (nur DVD)

Bei DVDs mit Untertiteln in mehreren Sprachen kann die Untertitelsprache während der Wiedergabe umgeschaltet oder die Untertitel können ausgeblendet werden.

Drücken Sie während der Wiedergabe SUBTITLE.

Die Untertitel schalten mit jedem Tastendruck auf eine der anderen auf der Disc aufgezeichneten Sprachen um.

- Es kann eine Verzögerung geben, bevor die ausgewählten Untertitel erscheinen
- Nicht alle Discs erlauben das Umschalten zwischen den verschiedenen Untertiteln während der Wiedergabe. Wählen Sie in diesen Fällen die Untertitel aus dem DVD-Menii aus.
- Bei jedem Einschalten oder Disc-Wechsel ist die so ausgewählte Untertitelsprache voreingestellt. Wenn die Disc diese Sprache nicht enthält, wird für die Untertitel die voreingestellte Sprache der Disc ausgewählt.
- Bei einigen Discs werden die Untertitel auch dann angezeigt, wenn sie ausgeschaltet sind.

Tipps

Umschalten vom Disc-Menü.

Bei einigen Discs können die Tonsprache (Audio), der Winkel und die Untertitel über das Disc-Menü umgeschaltet werden.

- 1 Drücken Sie **MENU**, wählen Sie den Eintrag, und drücken sie dann **ENT**.
- 2 Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl von Sprache oder Winkel, und drücken Sie dann ENTER. (Bei einigen Discs können sie mit den Zifferntasten "0" bis "9" ausgewählt werden, während das Sprachen- oder Winkel-Menü angezeigt wird.)


Anzeige des Disc-Status' (nur DVD)

Mit dem unten beschriebenen Vorgang können Sie den Status (Titelnummer, Kapitelnummer usw.) der aktuell wiedergegebenen DVD auf dem Monitor anzeigen lassen.

Drücken Sie während der Wiedergabe DISPLAY.

Der Wiedergabestatus wird angezeigt.

Die Anzeige des Wiedergabestatus' schließt sich, wenn **DISPLAY** erneut gedrückt wird.

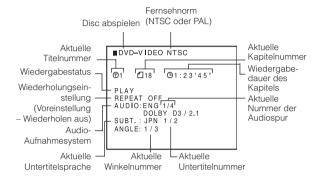


Anzeige des Disc-Status' (nur Video-CD)

Mit dem unten beschriebenen Vorgang können Sie den Status (Titelnummer, Kapitelnummer usw.) der aktuell wiedergegebenen Video-CD auf dem Monitor anzeigen lassen.

Drücken Sie während der Wiedergabe DISPLAY.Der Wiedergabestatus wird angezeigt.

Die Anzeige des Wiedergabestatus' schließt sich, wenn **DISPLAY** erneut gedrückt wird.

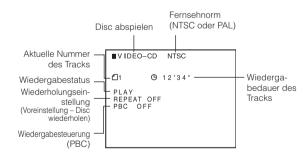


 Wenn PBC eingeschaltet ist, werden die aktuelle Track-Nummer und die Spieldauer des Tracks nicht angezeigt.


Steuerung eines TV-Tuners

Um einen TV-Tuner über die vorderen Bedientasten oder die Fernbedienung steuern zu können, stellen Sie die Signalquellenbezeichnung im System Setup auf TV. Oder lesen Sie über die Gerätesteuerung. (Seite 11)

• Mehr erfahren Sie in der Bedienungsanleitung des ALPINE-TV-Tuners.

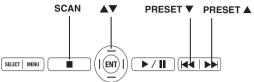

Vordere Bedientasten

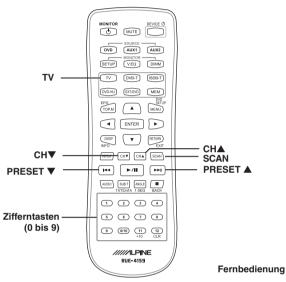

Preset-Kanal auswählen

Vordere Bedientasten

Drücken Sie ◄ oder ▶ zur Auswahl voreingestellter Kanäle, die mit ■ bei den vorderen Bedientasten gespeichert wurden.

Fernbedienung

Drücken Sie ◄ oder ► zur Auswahl voreingestellter Kanäle, die mit SCAN auf der Fernbedienung gespeichert wurden.

Manuelle Kanalsuche und -auswahl

Vordere Bedientasten

Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl einzelner Kanäle über die vorderen Bedientasten. Drücken und halten Sie ▲ oder ▼ für die Suche nach dem nächsten verfügbaren Kanal.

Fernbedienung

Drücken Sie CH ▲ oder CH ▼ zur Auswahl einzelner Kanäle über die Fernbedienung. Drücken und halten Sie CH ▲ oder CH ▼ für die Suche nach dem nächsten verfügbaren Kanal.


Kanal speichern

Drücken Sie **SCAN** auf der Fernbedienung oder ■ an den vorderen Bedientasten, um die empfangbaren Kanäle im gesamten Fernsehband zu speichern.

DVB-T-Steuerung

Diese Funktion ist nur für Europa verfügbar. Um DVB-T über die vorderen Bedientasten zu bedienen, stellen Sie die Signalquellenbezeichnung im System Setup auf DVB-T. Zur Einrichtung von DVB-T mittels der Fernbedienung lesen Sie über die Gerätesteuerung. (Seite 11)

 Lesen Sie die DVB-T-Bedienungsanleitung TUE-T200DVB für Einzelheiten.

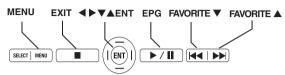


Vordere Bedientasten


ISDB-T-Steuerung

Diese Funktion ist nur für Japan verfügbar. Um ISDB-T über die vorderen Bedientasten zu bedienen, stellen Sie die Signalquellenbezeichnung im System Setup auf ISDB-T. Zur Einrichtung von ISDB-T mittels der Fernbedienung lesen Sie über die Gerätesteuerung (Seite 11)


 Lesen Sie die ISDB-T-Bedienungsanleitung TUE-T300 für Einzelheiten.

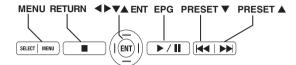

Vordere Bedientasten

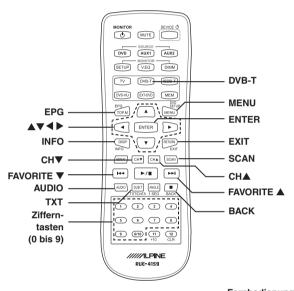

Fernbedienung

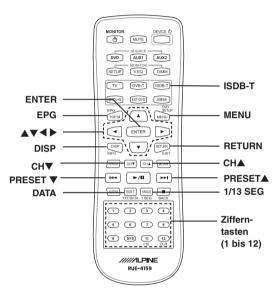


Fernbedienung

Monitor einrichten (Setup)

Bild einstellen

Einstellbar sind der Visual EQ sowie Helligkeit, Farbe, Farbton, Kontrast und Schärfe.


- Jede Signalquelle lässt sich unabhängig einstellen.
- Jede Einstellung sollte innerhalb von 6 Sekunden erfolgen, danach schaltet sich das OSD (On Screen Display) selbsttätig aus.
- Nach der Einstellung ändert sich die Einstellung "OFF" im Visual EQ zu "CUSTOM". Nach Zurücksetzen des Gerätes wechselt "CUSTOM" zurück zu "OFF"
- Drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung. Oder drücken und halten Sie SELECT der vorderen Bedientasten mindestens 2 Sekunden lang, bis der SETUP-Bildschirm erscheint. Das PICTURE-Einstellmenü ist hervorgehoben.

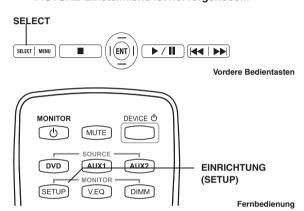

Bedienung des VISUAL EQ

Sie können einen Modus auswählen, der zu dem betrachteten Bildmaterial passt.

2 Um den VISUAL EQ umzuschalten, drücken Sie ◀ oder ▶ zum Umschalten des OSD zwischen OFF (aus), NIGHT MOVIE (Nachtfilm), SOFT (weich), SHARP (scharf) und HIGH CONT (starker Kontrast). (Vorgabe: OFF)

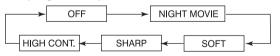

VISUAL-EQ-Modus (Werkseinstellungen) auswählen (VISUAL EQ MODE)

OFF: Normale Einstellung (Visual EQ

AUS)

NIGHT MOVIE: Geeignet für Filme mit vielen

dunklen Szenen.

SOFT: Geeignet für Computergrafik-

und Trickfilme.

SHARP: Geeignet für ältere Filme mit


weicheren Konturen.

HIGH CONT.: Geeignet für alle neueren Filme.

- "OFF" ändert sich zu "CUSTOM", wenn einer der Bildmodi (Brightness, Color, Tint, Contrast und Sharpness) eingestellt wurde.
- NIGHT MOVIE, SOFT, SHARP und HIGH CONT. sind fest voreingestellt. Sie können nicht manuell verändert werden. Wenn der Bildmodus geändert wird, schalten diese automatisch auf CUSTOM-Modus um.
- Zur Rückkehr in den OFF-Modus drücken Sie RESET für den Bildmodus, oder ändern Sie die Werte für BRIGHT, COLOR, TINT, CONTRAST und SHARPNESS von Hand auf den Wert 0.
- 3 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellen der Helligkeit


- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie BRIGHT (HELLIGKEIT).

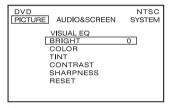

4 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellen der Farbintensität


- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie COLOR aus.
- Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Einstellung der
 Farbintensität. Die Farbintensität kann zwischen
 –15 (MIN) und +15 (MAX) eingestellt werden.

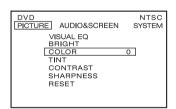

4 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellen des Farbtons


- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie TINT aus.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Einstellung des Farbtons. Der Farbton kann zwischen G15 (G MAX) und R15 (R MAX) eingestellt werden.

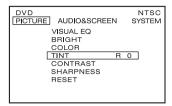

4 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellen des Kontrastes


- 2 Drücken Sie ▲ or ▼ und wählen Sie CONTRAST aus.

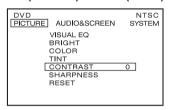

4 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellen der Schärfe


- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie SHARPNESS (SCHÄRFE).
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Einstellung der Bildqualität. Die Bildqualität kann zwischen –15 (WEICH) und +15 (HART) eingestellt werden.

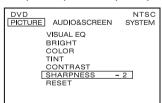

4 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Rücksetzen der Bildeinstellungen (Reset)

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie RESET (RÜCKSETZEN).

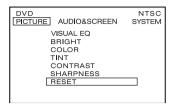

- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Zurücksetzen der Bildeinstellungen.


Einstellen von Ton & Bildschirm

Jede Signalquelle hat ein eigenes Menü. Je nach der Auswahl der Signalquelle ändert sich das Einstellmenü.

- Jede Signalquelle lässt sich unabhängig einstellen.
- Jede Einstellung sollte innerhalb von 6 Sekunden erfolgen, danach schaltet sich das OSD (On Screen Display) selbsttätig aus.
- Drücken und halten Sie die vordere Bedientaste SELECT mindestens 2 Sekunden lang, so dass das SETUP-Menü erscheint. Oder drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung.




Vordere Bedientasten

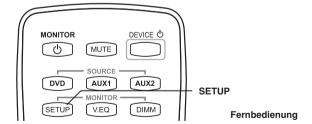

2 Drücken Sie SELECT/SETUP zum Aufrufen des AUDIO&SCREEN-Einstellmenüs aus dem PICTURE-Einstellmenü. Zum Ändern der einzelnen Einträge drücken Sie ▲ oder ▼.

Einstellen der Signalquellenbezeichnung

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ und wählen Sie SOURCE NAME.

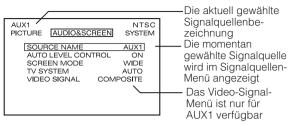

DVD:

Die Signalquellenbezeichnung DVD kann nicht verändert werden

AUX 1:

Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von AUX1/EX-DVD/ DVD-HU/DVB-T/ISDB-T/TV/GAME/USER* (Vorgabe: AUX1)

AUX 2:

Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von AUX2/EX-DVD/ DVD-HU/DVB-T/ISDB-T/TV/GAME/USER* (Vorgabe: AUX2)

Eigene Namensgebung für Signalquellen

Sie können als Bezeichnung Ihrer Signalquellen im OSD bis zu 6 Zeichen eingeben.

- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von USER.
- 5 Drücken Sie die ENTER-Taste. Es erscheint der Bildschirm für die Zeicheneingabe.
- 6 Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ und ENTER zur Auswahl der Zeichen "A-Z", "0-9", "-", Leerzeichen und ".".

"DEL": Löscht ein einzelnes Zeichen.

"CLR": Löscht alle Zeichen.

"OK": Bestätigt die Signalquellenbe-

zeichnung und verlässt den Bildschirm für die Zeicheneingabe.

 Wenn Sie innerhalb 6 Sekunden keine Taste drücken, verschwindet das OSD und die Signalquellenbezeichnung wird nicht geändert.



Einstellen der Automatischen Pegelregelung

Die Automatische Pegelregelung (Auto Level Control) stellt die Lautstärke automatisch ein. Diese Funktion regelt die Lautstärke aller Signalguellen.

3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Ein-/Ausschalten von Auto Level Control. (Vorgabe: ON bzw. eingeschaltet)

AUX1	NTSC
PICTURE AUDIO&SC	REEN SYSTEM
SOURCE NAME AUTO LEVEL CON SCREEN MODE	WIDE
TV SYSTEM	AUTO
VIDEO SIGNAL	COMPOSITE

Einstellen der Bildschirm-Modi

Der Bildschirm-Modus kann zwischen Wide (Breitbild), Cinema (Kino) und Normal umgeschaltet werden. (Vorgabe: WIDE)

AUX1			NTSC
PICTURE [AUDIO&S	CREEN	SYSTEM
SOURCE	NAME		AUX1
AUTO LE	EVEL CON	ITROL	ON
SCREEN	MODE		WIDE
TV SYS1	EM		AUTO
VIDEO S	IGNAL	COMP	OSITE

3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von WIDE/ CINEMA/NORMAL



WIDE (BREITBILD)

Bilder im Normalformat werden in gleichem Maße in horizontaler Richtung gedehnt und füllen die gesamte Bildfläche aus.



CINEMA (KINO)

Bilder im Normalformat werden in horizontaler und in vertikaler Richtung gedehnt. Oberer und unterer Rand des Bildes werden abgeschnitten. Dieser Modus ist für Bilder im 16:9-Format geeignet.



NORMAL

Normalbild (4:3)

4 Warten Sie 6 Sekunden, bis das OSD verschwindet; die Einstellung wird automatisch gespeichert.

Einstellen der Fernsehnorm

Die Fernsehnorm für empfangene Sendungen kann manuell umgeschaltet werden.

3 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von AUTO/ NTSC/PAL. (Vorgabe: AUTO)

Einstellen des Videosignals


5 Drücken Sie ■ oder ► zur Auswahl von Composite-/ S-Video. (Vorgabe: Composite)

Das Menü zur Auswahl des Videosignals steht nur für die Signalquelle AUX1 zur Verfügung. AUX1 muss mit einem Composite- oder S-Video-Kabel angeschlossen werden. Es können nicht beide Kabel gleichzeitig angeschlossen werden. Dies kann Bildrauschen verursachen. Lesen Sie den Abschnitt über die Systemanschlüsse (Seite 28)


Einstellen der Systemsteuerung

IR-Transmitter, FM-Transmitter, FM-Frequenz, Dimmer und Signalton können für alle verfügbaren Signalquellen eingestellt werden.

 Sobald diese Einstellung vorgenommen wurde, sind alle Quellen davon betroffen.

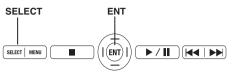

Vordere Bedientasten

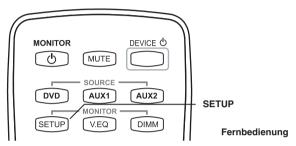

- Drücken und halten Sie die vordere Bedientaste SELECT mindestens 2 Sekunden lang, so dass das SETUP-Menü erscheint. Oder drücken Sie SETUP auf der Fernbedienung.
- 2 Drücken Sie SELECT/SETUP zum Aufrufen des SYSTEM-Einstellmenüs aus dem AUDIO&SCREEN-Einstellmenü.

AUX1 PICTURE	AUDIO&SCREE	NTSC N SYSTEM
	NSMITTER	AUX1
FM M	ODULATOR	OFF
FM FF	REQUENCY	MHZ
DIMM	ER	AUTO
DIMM	ER LO LEVEL	MIN
BEEP		ON
DVD A	UTO PLAY	NORMAL
FACTO	DRY DEFAULT	

3 Drücken Sie ▲ oder ▼ zum Ändern der Einträge.

Einstellen des IR-Transmitters

4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von A/B/OFF. (Vorgabe: A)

Einstellen des FM-Modulators

4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl des FM-Empfangsbereichs (OFF/USA/EUR/JPN). (Vorgabe: OFF)

Einstellen der FM-Frequenz

- 4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der gewünschten FM-Empfangsfrequenzen zwischen 88,1 MHz bis 92,1 MHz für USA und Europa, und 88,1 MHz bis 90,0 MHz für Japan. (Vorgabe: 89,1 MHz)
 - Die Frequenzabstände sind 0,2 MHz in den USA und 0,1 MHz in Europa und Japan.

Einstellen des Dimmers

4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von AUTO/LOW/ HIGH. (Vorgabe: AUTO)

AUTO stellt die Helligkeit der LCD-

Hintergrundbeleuchtung automatisch ein, indem das Umgebungslicht vom Luminanz-Sensor gemessen wird.

Einstellen des niedrigsten Dimmer-Pegels

4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl des niedrigsten Dimmerpegels zwischen 0 (Min.) und 15 (Max.). 15 (Max.) entspricht dem Pegel HIGH im Dimmer-Menü.

Einstellen des Signaltons

4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zum Ein-/Ausschalten des Signaltons. (Vorgabe: ON bzw. eingeschaltet)

Einstellen von DVD Auto Play

4 Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl von NORMAL/ AUTO/SKIP.

NORMAL: Menü anzeigen, bis eine Eingabe erfolgt.

AUTO: Film nach 6 Sekunden Menüanzeige

abspielen.

SKIP: Film sofort abspielen. Dadurch werden


Trailer usw. und das Menü übersprungen.

- Diese Einstellung ist nur verfügbar, bevor eine Disc eingelegt wurde, oder im gestoppten Zustand.
- Um den SKIP-Modus aktivieren zu können, muss die Disc ausgeworfen und nach der Einstellung wieder eingelegt werden. (Hinweis: Der SKIP-Modus kann nicht aktiviert werden, wenn eine Disc eingelegt wird, so lange das Alpine-Logo auf dem Monitor zu sehen ist.)
- Diese Funktion ist bei einigen Discs nicht verfügbar.

Zurücksetzen auf die Werksvoreinstellungen

4 Drücken Sie ENTER; das System schaltet auf die werksseitigen Voreinstellungen zurück. Alle Einstellungen einschließlich Picture, Visual EQ und Display Mode werden ebenfalls rückgesetzt. DVD-Setup-Werte sind nicht betroffen.

DVD-Einstellungen (Setup)

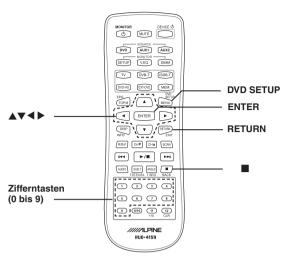

MENU und DVD SETUP befinden sich auf derselben Taste.

Bedienung des DVD Setups

Die folgenden Schritte 1 bis 4 gelten für alle folgend beschriebenen DVD-Einstellungen. Näheres erfahren Sie in den einzelnen Abschnitten.

Drücken und halten Sie DVD SETUP vor dem Einlegen einer Disc oder in gestopptem Zustand.

Das Setup-Menü erscheint auf dem Monitor.

■SETUP

LANGUAGES
TV SCREEN
16:9 (WIDE)
COUNTRY CODE US-8583
PARENTAL
DIGITAL OUT
CUSTOM SETUP

2 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des einzustellenden Eintrags, und drücken Sie dann ENTER.

Es werden weitere Einträge angezeigt.

Einträge:

LANGUAGES / TV SCREEN / COUNTRY CODE / PARENTAL / DIGITAL OUT / CUSTOM SETUP*1

- *1 Lesen Sie "Bedienung des Custom Setup" auf Seite 23.
- 3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Eintrag zu ändern, und drücken Sie dann ENTER.
- 4 Drücken und halten Sie **DVD SETUP**.

Die Einstellungen werden gespeichert und der Setup-Modus wird verlassen.

 Werden Einstellungen geändert, werden die früheren Einstellungen überschrieben. Notieren Sie sich die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Wenn die Fahrzeugbatterie vom Fahrzeug getrennt wird, werden die Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Einstellen der Sprache

Audio-Sprache, Untertitelsprache und Menüsprache können wie gewünscht eingestellt werden.

Die hier eingestellte Sprache ist die Vorgabeeinstellung. Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie alle Texte/Einstellungen auf Deutsch lesen/hören möchten. (Nicht alle Discs erlauben die Änderung der vorgegebenen Sprache. In diesen Fällen gilt die ab Werk eingestellte Sprache.)

■ SETUP

Eintrag: Sprache (Language) Weitere Einträge: AUDIO / SUBTITLE / MENU

ΔΗΠΙΟ:

Einstellen der Sprache des Audio-Tracks.

SUBTITLE:

Einstellen der Sprache der auf dem Bildschirm angezeigten Untertitel.



MENU:

Einstellen der Sprache für die Menüs (Titelmenü usw.).

Mögliche Einstellungen:

AUTO '1 / ENGLISH / JAPANESE / GERMAN / SPANISH / FRENCH / ITALIAN / PORTUGUESE / RUSSIAN / CHINESE / OTHERS '2

Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ zur Auswahl der gewünschten Sprache, und drücken Sie dann **ENTER**.

1 AUTO:

Die Disc wird mit der Audio- oder Untertitelsprache abgespielt, die als Hauptsprache dieser Disc vorgegeben ist.

2 OTHERS (SONSTIGE):

Stellen Sie dies ein, um die Disc mit einer anderen als den angezeigten Sprachen abzuspielen. Drücken Sie **ENTER** und verwenden Sie dann die **Zifferntasten** "0" bis "9" zur Eingabe des 4-stelligen Sprach-Codes. Drücken Sie dann nochmals **ENTER**. Die Sprach-Codes erfahren Sie in der "Liste der Sprach-Codes" (Seite 23).

- Wenn Sie die Spracheneinstellungen bei eingelegter Disc ändern, wird die Einstellung mit einer der folgenden Aktionen bestätigt.
 - Auswerfen der Disc
 - Ausschalten des Haupt-Gerätes
- Um die Sprache der aktuellen Disc vorübergehend zu ändern, nehmen Sie dies im DVD-Menü vor oder mit den unter "Umschalten der Audio-Spuren (Tracks)" aufgeführten Schritten (Seite 14).
- Wenn die Disc die ausgewählte Sprache nicht enthält, wird die vorgegebene Sprache der Disc eingestellt.
- · Ab Werk voreingestellte Sprachen:

Audio-Sprache: AUTO Untertitelsprache: AUTO Menüsprache: AUTO

Drücken Sie **RETURN** zur Rückkehr zur vorigen Anzeige.

Einstellen des TV-Bildschirms

Gehen Sie wie folgend beschrieben vor, um das Bildschirmformat entsprechend dem angeschlossenen TV-Monitor einzustellen.

Eintrag: TV SCREEN (TV-Bildschirm) Mögliche Einstellungen: 16:9 (WIDE) / 4:3 (LB) / 4:3 (PS)

- Bei einigen Discs wird das Bild eventuell nicht auf die gewählte Bildgröße eingestellt. (Lesen Sie hierzu die Erläuterungen auf der CD-Hülle.)
- Drücken Sie RETURN zur Rückkehr zur vorigen Anzeige.

Fortsetzung

16:9 WIDE

Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein Breitbild-TV angeschlossen ist. Diese Einstellung ist ab Werk gewählt.



4:3 LB (LETTER BOX)

Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein herkömmlicher TV-Monitor des Formats 4:3 angeschlossen ist (normales Bildseitenverhältnis für Fernsehgeräte). Es kann sein, dass schwarze Streifen an der Ober- und Unterseite des



Bildschirms zu sehen sind (wenn Sie einen Film im 16:9-Format betrachten). Die Breite dieser Streifen hängt vom ursprünglichen Bildseitenverhältnis der Kinofassung des Films ab.

4:3 PS (PAN-SCAN)

Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein herkömmlicher TV-Monitor des Formats 4:3 angeschlossen ist. Das Bild füllt den gesamten Bildschirm aus. Bei nicht



übereinstimmendem Bildseitenverhältnis werden jedoch Bildteile ganz links und rechts nicht dargestellt (wenn Sie einen Film im 16:9-Format betrachten).

Einstellen des Länder-Codes

Stellen Sie den Länder-Code des Landes ein für das Sie eine Altersbegrenzung eingeben möchten (Kindersicherung).

Eintrag: COUNTRY CODE Mögliche Einstellungen: CODE

> 1 Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des "COUNTRY CODE," und drücken Sie dann ENTER. Der "COUNTRY CODE" wird zurückgesetzt.

COUNTRY CODE ----

2 Verwenden Sie die Zifferntasten "0" bis "9" zur Eingabe des 4-stelligen Länder-Codes, und drücken Sie dann ENTER.

Beispiel: Für die Vereinigten Staaten wird "8583" eingegeben

COUNTRY CODE 8583

- Wenn die Eingabe fehlerhaft ist, kehrt das Gerät zur Eingabe des Länder-Codes zurück, nachdem 5 Sekunden lang "CODE ERROR" angezeigt wurde.
- Die Länder-Codes erfahren Sie in der "Liste der Länder-Codes" (Seiten 30 und 31).
- Kann durch Drücken von CLR Ziffer für Ziffer gelöscht werden.
 Drücken und halten Sie CLR mindestens 2 Sekunden lang, um alle Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie RETURN zur Rückkehr zur vorigen Anzeige.

Einstellen der Alterbeschränkung (Parental Lock; Kindersicherung)

Verwenden Sie diese Funktion, um zu verhindern, dass Kinder unterhalb eines bestimmten Alters gewisse Filme sehen könnten.

Eintrag: PARENTAL Mögliche Einstellung: PASSWORT


> Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von "PARENTAL", und drücken Sie dann ENTER.
> Die Passworteingabe ist aktiviert.

2 Verwenden Sie die Zifferntasten "0" bis "9" für die Eingabe des 4-stelligen Passwortes, und drücken Sie dann ENTER.

PASSWORT * * * *

Eingegebene Ziffern werden als "* angezeigt. Das werksseitig voreingestellte Passwort ist 1111. Es erscheint die Anzeige zur Eingabe der Zugriffsebene (PARENTAL LEVEL).

- Kann durch Drücken von CLR Ziffer für Ziffer gelöscht werden.
 Drücken und halten Sie CLR mindestens 2 Sekunden lang, um alle Ziffern zu löschen.
- Drücken Sie RETURN zur Rückkehr zur vorigen Anzeige.
- Wenn das Passwort falsch ist, zeigt das Gerät 5 Sekunden lang "PASSWORD ERROR" an. Daraufhin schaltet es zurück zur Passworteingabe, wo Sie das Passwort erneut eingeben können.
 - 3 Drücken Sie ▲, ▼, ◀ oder ▶ um die Altersbegrenzung (1 bis 8) einzugeben, und drücken Sie dann **ENTER**.

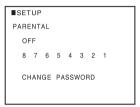

Wählen Sie "OFF" (aus), um die Kindersicherung auszuschalten oder wenn Sie keine Altersbegrenzung eingeben möchten. Je niedriger die Nummer, desto stärker ist die Altersbegrenzung.

- Drücken Sie RETURN zur Rückkehr zur vorigen Anzeige.
 - 4 Drücken Sie **DVD SETUP**. Die Einstellungen werden gespeichert und der Setup-Modus wird verlassen.
- Wenn Sie das Passwort ändern möchten, wählen Sie "CHANGE PASSWORD" und geben Sie das neue Passwort ein (4 Ziffern).
- Notieren Sie das Passwort auf einem Zettel und bewahren Sie diesen an sicherer Stelle auf, falls Sie es einmal vergessen sollten.
- Bei nicht begrenzten DVDs wird die Wiedergabe nicht beschränkt, auch dann, wenn eine Beschränkung eingegeben wurde.
- Einmal eingestellt, bleibt diese Beschränkung gespeichert, bis sie geändert wird. Um die Wiedergabe von Discs höherer Beschränkungsebenen zu ermöglichen oder die Kindersicherung aufzuheben, muss die Einstellung geändert werden.
- Nicht alle DVDs enthalten eine Kindersicherung. Wenn Sie sich über eine DVD im Unklaren sind, versuchen Sie zunächst, sie abzuspielen. Überlassen Sie keine DVDs dem Zugriff kleiner Kinder, für die Sie den Inhalt als unangemessen erachten.

Tipps

 Vorübergehende Änderung der Beschränkung Bei einigen Discs kann es erforderlich sein, dass Sie

Bei einigen Discs kann es erforderlich sein, dass Sie die Beschränkung in den Voreinstellungen während der Wiedergabe ändern müssen. In diesem Fall erscheint auf dem Monitor die Frage "PARENTAL LEVEL CHANGE OK?"

 Um die Beschränkung aufzuheben und die DVD abzuspielen, drücken Sie ENTER.
 Die Passworteingabe wird angezeigt. Geben Sie das 4-stellige Passwort ein, das Sie unter "Einstellen der

4-stellige Passwort ein, das Sie unter "Einstellen der Alterbeschränkung (Parental Lock; Kindersicherung)" eingegeben haben, und drücken Sie ENTER.

 Zur Wiedergabe ohne Änderung der Beschränkung drücken Sie ■.

(Wenn ■ gedrückt wird, erfolgt die Wiedergabe mit der Einstellung, die unter "Einstellen der Alterbeschränkung (Parental Lock; Kindersicherung)" eingegeben wurde.)

Einstellen des Digitalausgangs

Eine digitale Ausgabe ist mit dem 10,2-Zoll-Deckenmonitor mit eingebautem DVD, PKG-2000P, nicht möglich. Die Wiedergabe wird nicht beeinflusst, wenn Sie die Einstellung ändern.

Bedienung des Custom Setup

Bedienung des Custom Setup

Die folgenden Schritte (1 bis 5) gelten gemeinsam für alle Modi. Sobald ein Modus im CUSTOM-SETUP-Menü gewählt wurde, lesen Sie für Einzelheiten im Abschnitt dieses Modus' nach.

Drücken Sie DVD SETUP vor dem Einlegen einer Disc oder in gestopptem Zustand.

Das Setup-Menü erscheint auf dem Monitor.

SETUP LANGUAGES TV SCREEN 16:9 (WIDE)
COUNTRY CODE US-8583
PARENTAL OFF
DIGITAL OUT
CUSTOM SETUP

- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl von "CUSTOM SETUP", und drücken Sie dann ENTER.
- Drücken Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl des einzustellenden Eintrags, und drücken Sie dann ENTER.

CUSTOM-SETUP-Einträge: CD PLAY MODE / VCD PLAY MODE / PAUSE MODE / DOWNMIX MODE

■ SETUP CUSTOM SETUP CD PLAY MODE COMPRESS VCD PLAY MODE PBC ON AUTO PAUSE MODE DOWNMIX MODE SURROUND

- 4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um den Eintrag zu ändern, und drücken Sie dann ENTER.
- Drücken Sie DVD SETUP.

Die Einstellungen werden gespeichert und der Setup-Modus wird verlassen.

- Drücken Sie RETURN zur Rückkehr zur vorigen Anzeige.
- · Werden Einstellungen geändert, werden die früheren Einstellungen überschrieben. Notieren Sie sich die aktuellen Einstellungen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Wenn die Fahrzeugbatterie vom Fahrzeug getrennt wird, werden die Einstellungen gelöscht und die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Einstellen des CD-Wiedergabemodus

Das Gerät lässt sich so einstellen, dass es nur die Audio-Daten von Discs abspielt, die Musik enthalten.

Eintrag: CD PLAY MODE

Mögliche Einstellungen: CD-DA / COMPRESSED AUDIO

Es können nur CD-Daten abgespielt

werden.

Die Werkseinstellung ist CDDA.

Komprimiertes Audio ist mit dem 10,2-Zoll-Deckenmonitor mit eingebautem DVD, PKG-2000P, nicht möglich. Bitte ändern Sie diese Einstellung nicht.

Einstellen des Video-CD-Wiedergabemodus

Bei der Wiedergabe einer Video-CD mit Wiedergabesteuerung (Playback Control; PBC) können Sie PBC ein- oder ausschalten.

Eintrag: VCD PLAY MODE

Mögliche Einstellungen: PBC ON / PBC OFF

PBC ON: Das PBC-Menü wird angezeigt. PBC OFF: Das PBC-Menü wird nicht angezeigt. Die Werkseinstellung ist PBC ON.

Einstellen des Pausenmodus

Im Pausenmodus kann die Bilddarstellung verschwommen aussehen. Um dies zu kompensieren, stellen Sie AUTO/FIELD/FRAME entsprechend ein.

Eintrag: PAUSE MODE

Mögliche Einstellungen: AUTO / FIELD / FRAME

Wenn Sie im Pausenmodus verschwommene Bilder sehen, stellen Sie hier FIELD oder FRAME ein. Die Werkseinstellung ist AUTO.

Einstellen des Downmix-Modus

Diese Funktion ist für Dolby Digital und DTS-Streams vorgesehen.

Eintrag: DOWNMIX MODE


Mögliche Einstellungen: STEREO / SURROUND ENCODED

Stereo-Abmischung SURROUND ENCODED: Surround-kompatible Abmischung

Die Werkseinstellung ist SURROUND ENCODED.

Drahtloser Kopfhörer

Drahtlose IR-Kopfhörer

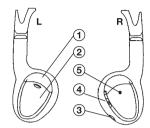

- 1) Infrarot-Sensoren; empfangen Signal vom Transmitter.
- 2) Batteriefachabdeckung
- 3) Lautstärkeregelung
- 4) Netzschalter
- 5) Netz-LED

Bedienung

Aufmerksam lesen zur Vermeidung von Schäden am Kopfhörer oder Ihren Ohren:

WARNUNG: Nehmen Sie vor dem Einschalten die Kopfhörer ab und stellen Sie die Lautstärke auf den geringstmöglichen Wert ein.

- 1) Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig im Kopfhörer eingesetzt sind.
- 2) Drehen Sie den Lautstärkeregler des Kopfhörers
- ganz zu, bevor Sie ihn aufsetzen und einschalten. 3) Schalten Sie den Kopfhörer ein und stellen Sie dessen Lautstärke auf einen angenehmen Wert (Sie können die Lautstärke an der Audio-Signalquelle erhöhen, falls gewünscht).

Batterien einsetzen

Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA in das Batteriefach des/der Kopfhörer(s) ein, und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.



Montage und Anschluss

Lesen Sie vor Montage oder Anschluss des Gerätes diese Seite und die Seiten 3 und 4 dieser Anleitung aufmerksam durch, um den korrekten Gebrauch zu gewährleisten.

Achtung

STELLEN SIE DIE VERBINDUNGEN RICHTIG HER.

Falsche oder fehlerhafte Verbindungen können Feuer oder Beschädigung des Produkts hervorrufen.

NUR VERWENDEN IN FAHRZEUGEN MIT 12 V Bordspannung und Negativer Masse.

(Fragen Sie im Zweifel Ihren Händler.) Nichtbeachtung kann zu Bränden und anderen Schäden führen.

LÖSEN SIE VOR DER MONTAGE DAS KABEL VOM NEGATIVEN POL DER BATTERIE.

Nichtbeachtung kann einen elektrischen Schlag oder Verletzungen aufgrund von Kurzschlüssen hervorrufen.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS SICH KEINE KABEL IN UMGEBENDEN OBJEKTEN VERFANGEN KÖNNEN.

Führen Sie die Kabel entsprechend der Anleitung so, dass sie im Fahrbetrieb keine Hindernisse darstellen. Kabel, die z. B. in der Nähe des Lenkrads, des Schalthebels, von Bremspedalen usw. geführt werden und diese behindern, können extrem gefährlich werden.

SCHNEIDEN SIE NICHT IN DIE ISOLIERUNG ELEKTRISCHER KABEL.

Schneiden Sie niemals Isolierung von Kabeln seitlich ab, um eine Spannungsversorgung für andere Geräte abzuzweigen. Dadurch wird die Stromführungskapazität der Leitung überschritten und es kann zu Bränden oder elektrischem Schlag führen.

BESCHÄDIGEN SIE KEINE LEITUNGEN ODER KABEL BEIM BOHREN VON LÖCHERN.

Wenn Sie bei der Montage Löcher in die Karosserie bohren müssen, achten Sie darauf, keine Bremsflüssigkeits- oder Kraftstoffleitungen, Tanks, Behälter oder z. B. andere Stromoder Wasserleitungen zu beschädigen. Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Bränden und anderen Schäden führen.

BENUTZEN SIE KEINE SCHRAUBEN ODER BOLZEN IM BREMS- ODER LENKSYSTEM ZUM HERSTELLEN VON MASSEVERBINDUNGEN.

Schrauben, Muttern, Bolzen usw. der Brems- und Lenksysteme (oder jeglicher anderer Systeme, die der Fahrsicherheit dienen), sowie Treibstofftanks usw., sollten NIEMALS als Befestigungspunkte oder Masseanschlüsse benutzt werden. Die missbräuchliche Verwendung dieser Teile könnte das Führen des Fahrzeugs beeinträchtigen und/oder Brände usw. auslösen.

BEWAHREN SIE KLEINE GEGENSTÄNDE WIE BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUF.

Durch Verschlucken können ernsthafte Verletzungen auftreten. Falls ein Gegenstand verschluckt wurde, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

MONTIEREN SIE KEINE GERÄTE AN ORTEN, AN DENEN SIE DAS FÜHREN DES FAHRZEUGS BEHINDERN KÖNNTEN, ZUM BEISPIEL IN DER NÄHE DES LENKRADS ODER DES SCHALTHEBELS.

Nichtbeachtung kann die freie Sicht beeinträchtigen oder zu gestörten Bewegungsabläufen führen und ernsthafte Unfälle zur Folge haben.

LASSEN SIE DIE MONTAGE UND DIE VERKABELUNG VON FACHLEUTEN DURCHFÜHREN.

Installation und Verkabelung dieses Gerätes erfordern besondere technische Fähigkeiten und Erfahrungen. Um die Fahrzeugsicherheit zu gewährleisten, wenden Sie sich für Montagearbeiten immer an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

VERWENDEN SIE NUR DIE AUFGEFÜHRTEN ZUBEHÖRTEILE UND MONTIEREN SIE DIESE KORREKT.

Verwenden Sie in jedem Fall ausschließlich die angegebenen Zubehörteile. Die Verwendung anderer als dieser Zubehörteile kann dieses Gerät innerlich beschädigen oder nicht sicher an Ort und Stelle halten. Dadurch können sich Teile lösen und Gefahren oder Beschädigungen am Produkt bewirken.

FÜHREN SIE KABEL SO, DASS SIE NICHT AN SCHARFEN METALLKANTEN GEKNICKT ODER ANGESCHNITTEN WERDEN KÖNNEN.

Führen Sie die Kabel außerhalb der Reichweite beweglicher Teile (z. B. Sitzschienen) oder scharfen oder spitzen Ecken und Kanten. Auf diese Weise vermeiden Sie Beschädigungen der Verkabelung. Wenn Kabel durch ein Loch in einer Metallfläche geführt werden sollen, verwenden Sie eine Kabeldurchführung aus Gummi etc., damit die Isolierung nicht durch die Lochkante verletzt werden kann.

INSTALLIEREN SIE DAS GERÄT NICHT AN ORTEN MIT HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUBEINWIRKUNG.

Vermeiden Sie die Montage des Gerätes an Orten, die hoher Feuchtigkeit oder Staubeinwirkung ausgesetzt sind. Feuchtigkeit oder Staub, die in dieses Gerät eindringen, können zur Fehlfunktion des Produktes führen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie in jedem Fall das Kabel vom Minuspol (–) der Batterie ab, bevor Sie Ihr PKG-2000P montieren. Nur diese Maßnahme verhindert zuverlässig Beschädigungen des Gerätes durch Kurzschlüsse.
- Achten Sie darauf, die farbkodierten Leitungen entsprechend der Abbildung anzuschließen. Falsche Anschlüsse können zu Fehlfunktion des Gerätes oder Schäden an der Fahrzeugelektrik führen.
- Beim Anschluss an das elektrische System des Fahrzeugs sollten Sie auch auf die bereits vorinstallierten Komponenten achten (z. B. On-Board-Computer usw.). Zapfen Sie nicht diese Leitungen an, um dieses Gerät mit Spannung zu versorgen. Achten Sie beim Anschluss des PKG-2000P am Sicherungskasten darauf, dass die Sicherung des für das PKG-2000P zu verwendenden Schaltkreises den richtigen Ampère-Wert aufweist. Nichtbeachtung kann Schäden am Produkt oder am Fahrzeug hervorrufen. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihren ALPINE-Händler.
- Das PKG-2000P verwendet RCA-Buchsen für den Anschluss an andere Geräte (z. B. Verstärker) mittels Cinch-Verbindungen. Eventuell benötigen Sie einen Adapter für den Anschluss anderer Geräte. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten ALPINE-Händler.


WICHTIG

Bitte notieren Sie sich die Seriennummer Ihres Gerätes an folgender Stelle und bewahren Sie sie dauerhaft auf. Das Schild mit der Seriennummer befindet sich an der Geräteunterseite.

SERIENNUMMER:
INSTALLATIONSDATUM:
AUSFÜHRENDER MONTEUR:
ERWERBSORT:

Anschlüsse Das PKG-2000P von ALPINE benötigt die folgenden Stromanschlüsse zur Gewährleistung des korrekten Betriebs des Stromversorgung Monitors 1) BATT Gelb **Batterie-Leitung** Schließen Sie diese Leitung am positiven (+) Pol der Fahrzeugbatterie an. 2) ACC Rot ACC Schließen Sie diese Leitung an die ACC-Leitung (Schaltplus) Ihres Fahrzeugs an. (12 V geschaltet, Zündung) 3) GND Schwarz · GND (MASSE) Schließen Sie dieses Kabel an der Masseleitung (GND = Ground) Ihres Fahrzeugs an. 4) DOOR Grün Tür Schließen Sie diese Leitung an der Tür des Fahrzeugs an AV-Anschluss 1 (AUX1) AUX IN 1 (VIDEO) Gelb Video-Eingangsbuchse Dieser Anschluss wird in Verbindung mit den Video-Eingängen anderer Videoprodukte verwendet (AV Head Unit oder TV-Tuner) ■■■■ AUX IN 1 (AUDIO L) Weiß (L) Audio-Eingangsbuchsen Diese Anschlüsse werden in Verbindung mit einer Head Unit AUX IN 1 (AUDIO R) Rot (R) oder einem TV-Tuner mit Audio-Ausgangsbuchsen verwendet. POWER +12V Rot/Weiß Ein-/Aus-Steuerung Schließen Sie diese Leitung an die ACC-Leitung einer beliebigen ALPINE-Video-Signalquelle (rot) an. Diese steuert den EIN/AUS-Zustand von ALPINE-Videoprodukten je nach dem Zustand des PKG-2000P. REMOTE OUT Weiß/Braun Fernbedienungsausgang 1 (AUX 1) Entspricht AUX 1. Zur Steuerung von ALPINE-DVD-Playern, TV-Tunern oder eines DVD-Decks schließen Sie jeweils deren REMOTE-IN-Anschluss an. REMOTE IN Weiß/Braun Fernbedienungseingang Zur Steuerung des ALPINE PKG-2000P, eines DVD-Spielers oder TV-Tuners von einer DVD-HU oder einem LCD-Monitor aus im vorderen Bereich des Fahrzeugs verbinden Sie diese Leitung mit dem Ausgang REMOTE OUT an der ALPINE DVD-HU oder am LCD-Monitor. S-VIDEO Blau/Braun S-Videoeingang Sie können die Eingänge für Composite-Video und S-Video nicht gleichzeitig verwenden. Dies kann Bildrauschen **AV-Anschluss 2 (AUX2)** verursachen. Lesen Sie dazu über die Einstellung des Videosignals (Seite 19) AUX OUT (VIDEO) Gelb Video-Ausgangsbuchse Dieser Anschluss wird in Verbindung mit den Video-Eingängen anderer Videoprodukte verwendet (AV Head Unit oder TV-Tuner) - AUX OUT (AUDIO L) Weiß (L) Audio-Ausgangsbuchsen Diese Anschlüsse werden in Verbindung mit einer Head Unit oder einem LCD-Monitor mit Audio-Eingangsbuchsen verwendet. AUX IN 2 (VIDEO) Gelb Video-Eingangsbuchse Dieser Anschluss wird in Verbindung mit den Video-Eingängen anderer Videoprodukte verwendet (AV Head Unit oder TV-Tuner) · Audio-Eingangsbuchsen Diese Anschlüsse werden in Verbindung mit einer Head Unit AUX IN 2 (AUDIO R) Rot (R) oder einem TV-Tuner mit Audio-Ausgangsbuchsen verwendet. REMOTE OUT Weiß/Braun Fernbedienungsausgang 2 (AUX 2) Entspricht AUX 2. Zur Steuerung von ALPINE-DVD-Playern, TV-Tunern oder eines DVD-Decks schließen Sie jeweils deren REMOTE-IN-Anschluss an.

Montageseite

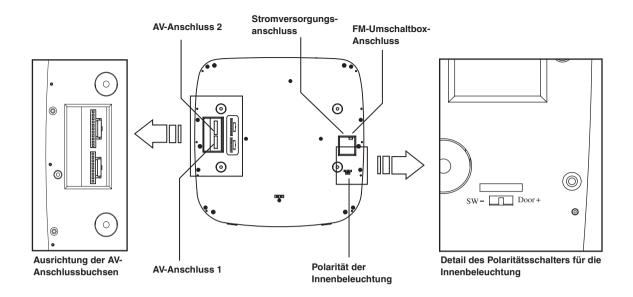


Kabel für die Innenbeleuchtung


Dieses Kabel verbindet die integrierte Innenbeleuchtung mit dem Kabel vom Innenbeleuchtungsschalter des Fahrzeugs. Der Polaritätsumschalter befindet sich auf der Oberseite, die an den Himmel montiert wird.

Die Polarität der Umschaltung hängt vom Fahrzeugtyp ab. Die Polarität kann mit dem Schalter "Door SW polarity" umgeschaltet werden. (Voreinstellung: Negativ geschaltetes System) Polarität +: Wenn die Tür geöffnet ist, hat das Türsignal 12 V

Polarität –: Wenn die Tür geöffnet ist, hat das Türsignal Masse (GND)

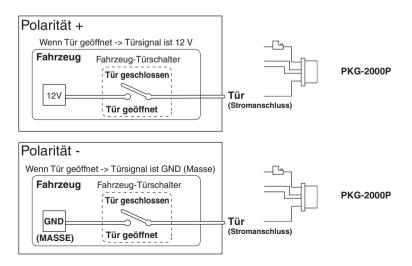

Systemanschlüsse

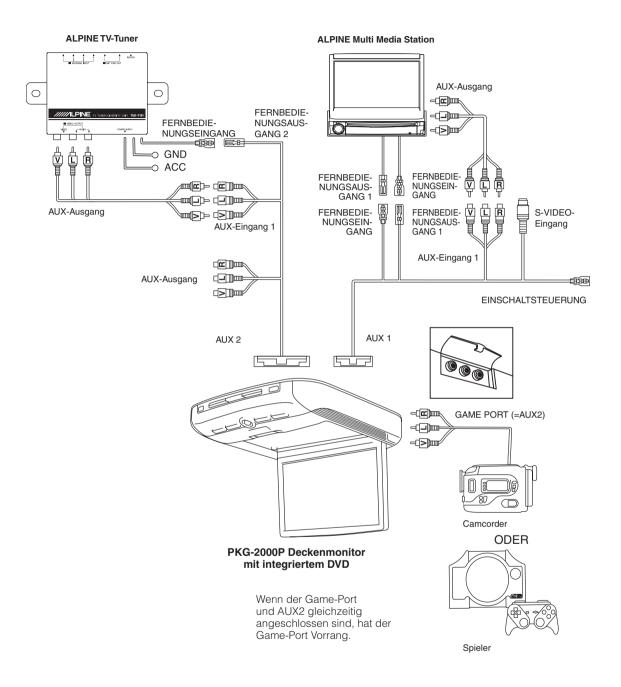

Informationen

Liste der Sprachen-Codes

(Näheres siehe Seite 21.)

Abkürzung	Code	Sprache	Abkürzung	Code	Sprache	Abkürzung	Code	Sprache
AA	6565	Afar	ΙE	7369	Interlingue	RN	8278	Kirundi
AB	6566	Abchasisch	IK	7375	Inupiak	RO	8279	Rumänisch
AF	6570	Afrikaans	IN	7378	Indonesisch	RU	8285	Russisch
AM	6577	Amharisch	IS	7383	Isländisch	RW	8287	Kinjarwanda
AR	6582	Arabisch	IT	7384	Italienisch	SA	8365	Sanskrit
AS	6583	Assamesisch	IW	7387	Hebräisch	SD	8368	Sindhi
AY	6589	Aymara	JA	7465	Japanisch	SG	8371	Sangho
ΑZ	6590	Aserbaidschanisch	JI	7473	Jiddisch	SH	8372	Serbokroatisch
BA	6665	Baschkirisch	JW	7487	Javanesisch	SI	8373	Singalesisch
BE	6669	Belarussisch	KA	7565	Georgisch	SK	8375	Slowakisch
BG	6671	Bulgarisch	KK	7575	Kasachisch	SL	8376	Slowenisch
BH	6672	Bihari	KL	7576	Grönländisch	SM	8377	Samoanisch
BI	6673	Bislama	KM	7577	Kambodschanisch	SN	8378	Shona
BN	6678	Bengalisch, Bangla	KN	7578	Kanadisch	SO	8379	Somalisch
ВО	6679	Tibetisch	KO	7579	Koreanisch	SQ	8381	Albanisch
BR	6682	Bretonisch	KS	7583	98145.451	SR	8382	Serbisch
CA	6765	Katalanisch	KU	7585	Kurdisch	SS	8383	Siswati
CO	6779	Korsisch	KY	7589	Kirgisisch	ST	8384	Sesotho
CS	6783	Tschechisch	LA	7665	Latein	SU	8385	Sundanesisch
CY	6789	Walisisch	LN	7678	Lingala	SV	8386	Schwedisch
DA	6865	Dänisch	LO	7679	Laotisch	SW	8387	Suaheli
DE	6869	Deutsch	LT	7684	Litauisch	TA	8465	Tamilisch
DZ	6890	Bhutani	LV	7686	Lettisch	TE	8469	Telugu
EL	6976	Griechisch	MG	7771	Madegassisch	TG	8471	Tadschikisch
EN	6978	Englisch	MI	7773	Maori	TH	8472	Thailändisch
EO	6979	Esperanto	MK	7775	Mazedonisch	TI	8473	Tigrinia
ES	6983	Spanisch	ML	7776	Malajalam	TK	8475	Turkmenisch
ET	6984	Estnisch	MN	7778	Mongolisch	TL	8476	Tagalog
EU	6985	Baskisch	MO	7779	Moldavisch	TN	8478	Setswana
FA	7065	Persisch	MR	7782	Marathi	TO	8479	Tongaisch
FI	7073	Finnisch	MS	7783	Malaiisch	TR	8482	Türkisch
FJ	7074	Fidschi	MT	7784	Maltesisch	TS	8483	Tsonga
FO	7079	Färöisch	MY	7789	Burmesisch	TT	8484	Tatarisch
FR	7082	Französisch	NA	7865	Nauru	TW	8487	Twi
FY	7089	Friesisch	NE	7869	Nepalesisch	UK	8575	Ukrainisch
GA	7165	Irisch	NL	7876	Niederländisch	UR	8582	Urdu
GD	7168	Schottisch-Gälisch	NO	7879	Norwegisch	UZ	8590	Usbekisch
GL	7176	Galizisch	OC	7967	Okzitanisch	VI	8673	Vietnamesisch
GN	7178	Guarani	OM	7977	(Afan) Oromo	VO	8679	Volapuk
GU	7185	Gujarati	OR	7982	Orija	WO	8779	Wolof
HA	7265	Hausa	PA	8065	Punjabi	XH	8872	isiXhosa
HI	7273	Hindi	PL	8076	Polnisch	YO	8979	Yoruba
HR	7282	Kroatisch	PS	8083	Paschtunisch	ZH	9072	Chinesisch
HU	7285	Ungarisch	PT	8084	Portugiesisch	ZU	9085	Zulu
HY	7289	Armenisch	QU	8185	Quetschua			
IA	7365	Interlingua	RM	8277	Rätoromanisch			

Liste der Länder-Codes

(Näheres siehe Seite 22.)

Abkürzung	Code	Land	Abkürzung	Code	Land	Abkürzung	Code	Land
AD	6568	Andorra	DM	6877	Dominica	KH	7572	Kambodscha
AE	6569	Vereinigte Arabische	DO	6879	Dominikanische Republik	KI	7573	Kiribati
		Emirate	DZ	6890	Algerien	KM	7577	Komoren
AF	6570	Afghanistan	EC	6967	Equador	KN	7578	St. Kitts und Nevis
AG	6571	Antigua und Barbuda	EE	6969	Estland	KP	7580	Korea, Demokratische
Al	6573	Anguilla	EG	6971	Ägypten			Volksrepublik
AL	6576	Albanien	EH	6972	Demokratische Arabische	KR	7582	Korea, Republik
AM	6577	Armenien			Republik Sahara	KW	7587	Kuwait
AN	6578	Niederländische Antillen	ER	6982	Eritrea	KY	7589	Kaimaninseln
AO	6579	Angola	ES	6983	Spanien	KZ	7590	Kasachstan
AQ	6581	Antarktik	ET	6984	Äthiopien	LA	7665	Laos, Demokratische
AR	6582	Argentinien	FI	7073	Finnland			Volksrepublik
AS	6583	Amerikanisch-Samoa	FJ	7074	Fidschi	LB	7666	Libanon
AT	6584	Österreich	FK	7075	Falklandinseln	LC	7667	St. Lucia
AU	6585	Australien	FM	7077	Mikronesien, Föderier-	LI	7673	Liechtenstein
AW	6587	Aruba			ten Staaten von	LK	7675	Sri Lanka
AZ	6590	Aserbaidschan	FO	7079	Färöerinseln	LR	7682	Liberia
BA	6665	Bosnien und Herze-	FR	7082	Frankreich	LS	7683	Lesotho
		gowina	GA	7165	Gabun	LT	7684	Litauen
BB	6666	Barbados	GB	7166	Vereinigtes Königreich	LU	7685	Luxemburg
BD	6668	Bangladesch	GD	7168	Grenada	LV	7686	Lettland
BE	6669	Belgien	GE	7169	Georgien	LY	7689	Libysch-Arabische
BF	6670	Burkina Faso	GF	7170	Französisch-Guayana			Dschamahiriya
BG	6671	Bulgarien	GH	7172	Ghana	MA	7765	Marokko
BH	6672	Bahrain	GI	7173	Gibraltar	MC	7767	Monaco
BI	6673	Burundi	GL	7176	Grönland	MD	7768	Moldau, Republik
BJ	6674	Benin	GM	7177	Gambia	MG	7771	Madagaskar
BM	6677	Bermuda	GN	7178	Guinea	MH	7772	Marshallinseln
BN	6678	Brunei Darussalam	GP	7180	Guadeloupe	MK	7775	Mazedonien, Ehemalige
ВО	6679	Bolivien	GQ	7181	Äquatorialguinea			Jugoslawische Republik
BR	6682	Brasilien	GR	7182	Griechenland	ML	7776	Mali
BS	6683	Bahamas	GS	7183	Südgeorgien und die	MM	7777	Myanmar
BT	6684	Bhutan			südlichen Sandwichinseln	MN	7778	Mongolei
BV	6686	Bouvetinsel	GT	7184	Guatemala	MO	7779	Macao
BW	6687	Botswana	GU	7185	Guam	MP	7780	Nördliche Marianen
BY	6689	Weißrussland	GW	7187	Guinea-Bissau	MQ	7781	Martinique
BZ	6690	Belize	GY	7189	Guyana, Kooperative	MR	7782	Mauretanien
CA	6765	Kanada			Republik	MS	7783	Montserrat
CC	6767	Kokosinseln	HK	7275	Hongkong	MT	7784	Malta
CD	6768	Kongo, Demokratische	HM	7277	Heard- und McDonald-Inseln	MU	7785	Mauritius
		Republik	HN	7278	Honduras	MV	7786	Malediven
CF	6770	Zentralafrikanische Republik	HR	7282	Kroatien	MW	7787	Malawi
CG	6771	Kongo, Republik	HT	7284	Haiti	MX	7788	Mexiko
CH	6772	Schweiz	HU	7285	Ungarn	MY	7789	Malaysia
CI	6773	Elfenbeinküste	ID	7368	Indonesien	MZ	7790	Mosambik
CK	6775	Cookinseln	ΙE	7369	Irland	NA	7865	Namibia
CL	6776	Chile	IL	7376	Israel	NC	7867	Neukaledonien
CM	6777	Kamerun	IN	7378	Indien	NE	7869	Niger
CN	6778	China	Ю	7379	Britisches Territorium im	NF	7870	Norfolkinsel
CO	6779	Kolumbien			Indischen Ozean	NG	7871	Nigeria
CR	6782	Costa Rica	IQ	7381	Irak	NI	7873	Nicaragua
CU	6785	Kuba	IR	7382	Iran, Islamische Republik	NL	7876	Niederlande
CV	6786	Kapverden	IS	7383	Island	NO	7879	Norwegen
CX	6788	Weihnachtsinseln	IT	7384	Italien	NP	7880	Nepal
CY	6789	Zypern	JM	7477	Jamaika	NR	7882	Nauru
CZ	6790	Tschechische Republik	JO	7479	Jordanien	NU	7885	Niue
DE	6869	Deutschland	JP	7480	Japan	NZ	7890	Neuseeland
DJ	6874	Dschibuti	KE	7569	Kenia	OM	7977	Oman
DK	6875	Dänemark	KG	7571	Kirgisistan	PA	8065	Panama

Abkürzung	Code	Land	Abkürzung	Code	Land	Abkürzung	Code	Land
PE	8069	Peru	SK	8375	Slowakei	TW	8487	Taiwan, Chinesische Provinz
PF	8070	Französisch-Polynesien	SL	8376	Sierra Leone	TZ	8490	Tansania, Vereinigte
PG	8071	Papua-Neuguinea	SM	8377	San Marino	1110	0505	Republik
PH	8072	Philippinen	SN	8378	Senegal	UA	8565	Ukraine
PK	8075	Pakistan	SO	8379	Somalia	UG	8571	Uganda
PL	8076	Polen	SR	8382	Surinam	UM	8577	Vereinigte Staaten, klei- nere einzelne Inseln
PM	8077	St. Pierre und Miquelon	ST	8384	Sao Tome und Principe	US	8583	Vereinigte Staaten von
PN	8078	Pitcairn	SV	8386	El Salvador			Amerikă
PR	8082	Puerto Rico	SY	8389	Syrien, Arabische	UY	8589	Uruguay
PT	8084	Portugal			Republik	UZ	8590	Usbekistan
PW	8087	Palau	SZ	8390	Swasiland	VA	8665	Vatikanstadt, Staat
PY	8089	Paraguay	TC	8467	Turks- und Caicosinseln	VC	8667	St. Vincent und Grenadinen
QA	8165	Katar	TD	8468	Tschad	VE	8669	Venezuela
RE	8269	Reunion	TF	8470	Französische Süd-	VG	8671	Britische Jungferninseln
RO	8279	Rumänien			und Antarktisgebiete	VI	8673	Amerikanische Jungfern-
RU	8285	Russland	TG	8471	Togo	* .	00.0	inseln
RW	8287	Ruanda	TH	8472	Thailand	VN	8678	Vietnam
SA	8365	Saudi Arabien	TJ	8474	Tadschikistan	VU	8685	Vanuatu
SB	8366	Solomoninseln	TK	8475	Tokelau	WF	8770	Wallis und Futuna
SC	8367	Seychellen	TM	8477	Turkmenistan	WS	8783	Samoa
SD	8368	Sudan	TN	8478	Tunesien	YE	8969	Jemen
SE	8369	Schweden	TO	8479	Tonga	YT	8984	Mayotte
SG	8371	Singapur	TP	8480	Osttimor	YU	8985	Jugoslavien
SH	8372	St. Helena	TR	8482	Türkei	ZA	9065	Südafrika
SI	8373	Slovenien	TT	8484	Trinidad und Tobago	ZM	9077	Sambia
SJ	8374	Svalbard und Jan Mayen	TV	8486	Tuvalu	7W	9087	Simbabwe

Bei Problemen

Fall ein Problem auftauchen sollte, schalten Sie das Gerät bitte einmal aus und wieder ein. Wenn das Gerät immer noch nicht normal funktioniert, lesen Sie bitte die entsprechenden Einträge in der folgenden Liste. Mit dieser Übersicht können Sie das Problem einkreisen und herausfinden, ob das Gerät fehlerhaft ist. Achten Sie ansonsten darauf, dass Ihr übriges System richtig angeschlossen ist, oder wenden Sie sich im Zweifel an einen autorisierten Alpine-Händler.

Keine Funktion, keine Anzeige.

- · Die Zündung ist ausgeschaltet.
 - Bei Anschluss laut Beschreibung funktioniert das Gerät bei ausgeschalteter Zündung nicht.
- · Falsche Stromversorgungsanschlüsse.
 - Prüfen Sie die Verbindungen für die Stromversorgung.
- · Keine oder durchgebrannte Sicherung.
 - Ersetzen Sie die Sicherung in der Zuleitung des Gerätes von der Batterie durch eine Sicherung des richtigen Werts.
- · Die Batterie des Fahrzeugs ist schwach.
 - Prüfen Sie die Batteriespannung des Fahrzeugs.

Der Ton bei der Disc-Wiedergabe setzt teilweise aus.

- Es kondensiert Feuchtigkeit in der Disc-Einheit.
 - Lassen Sie genügend Zeit, um das Kondensat verdunsten zu lassen (etwa 1 Stunde).

Es kann keine Disc eingelegt werden.

- · Es befindet sich bereits eine Disc im DVD-Player.
- Werfen Sie die Disc aus und nehmen Sie sie heraus.
- · Die Disc wurde falsch eingelegt.
 - Legen Sie die Disc nach den Anweisungen im Abschnitt "Einlegen und Herausnehmen von Discs" ein.

Die Disc lässt sich nicht "vor- und zurückspulen".

- · Die Disc wurde beschädigt.
 - Werfen Sie die Disc aus und entsorgen diese; Die Verwendung beschädigter Discs in Ihrem Gerät kann Schäden an der Mechanik verursachen.

Die Disc-Wiedergabe setzt aus aufgrund von Vibrationen

- · Das Gerät wurde falsch montiert.
 - Montieren Sie das Gerät erneut.
- · Die Disc ist stark verschmutzt.
 - Reinigen Sie die Disc.
- · Die Disc ist verkratzt.
- Legen Sie eine andere Disc ein.
- · Die Abtastlinse ist verschmutzt.
- Verwenden Sie keine im Handel erhältliche Disc zur Linsenreinigung.

Wenden Sie sich an den nächsten ALPINE-Händler.

Die Disc-Wiedergabe setzt aus, ohne dass Vibrationen aufgetreten wären.

- Die Disc ist verschmutzt oder verkratzt.
 - Reinigen Sie die Disc; bzw. ersetzen Sie die verkratzte Disc.

Die CD-R/CD-RW-Wiedergabe ist nicht möglich.

- · Beim Schreiben wurde die Session nicht beendet (finalisiert).
 - Führen Sie die Finalisierung durch und starten Sie die Wiedergabe erneut.

Fehleranzeigen

- · Mechanische Fehler
 - Drücken Sie Nachdem die Fehleranzeige verschwunden ist, legen Sie die Disc nochmals ein. Wenn die oben erwähnte Lösung das Problem nicht löst, wenden Sie sich an den nächsten ALPINE-Händler.

Das Gerät funktioniert nicht.

- · Der Monitor wurde nicht eingeschaltet.
 - Schalten Sie den Monitor ein.
- · Kondensation
 - Warten Sie eine Weile, bis das Kondensat verdunstet ist (etwa 1 Stunde).

Es wird kein Bild angezeigt.

- Der Monitor ist nicht auf den zu betrachtenden Modus eingestellt.
 - Schalten Sie auf den zu betrachtenden Modus um.
- · Der Handbremskontakt des Monitors ist nicht angeschlossen.
 - Schließen Sie den Handbremskontakt des Monitors an und nehmen Sie die entsprechende Einstellung vor. (Näheres finden Sie in den Anweisungen zum Monitor.)
- Die Einstellung für die Handbremse am Monitor ist nicht eingestellt.
 - Schließen Sie den Handbremskontakt des Monitors an und nehmen Sie die entsprechende Einstellung vor. (Näheres finden Sie in den Anweisungen zum Monitor.)

Die Wiedergabe startet nicht.

- · Die Disc wurde verkehrt herum eingelegt.
 - Prüfen Sie die Disc und legen Sie sie mit der beschrifteten Seite nach oben ein.
- · Die Disc ist verschmutzt.
 - Reinigen Sie die Disc.
- Es wurde eine Disc eingelegt, die mit diesem Gerät nicht abgespielt werden kann.
 - Prüfen Sie, ob die Disc abgespielt werden kann.
- · Die Kindersicherung ist eingeschaltet.
 - Schalten Sie die Kindersicherung aus, oder ändern Sie die Altersbegrenzung.
- · Das Setup-Menü wird angezeigt.
 - Drücken Sie SETUP, um das Menü auszuschalten.

Das Bild ist undeutlich oder verrauscht.

- · Die Disc wird schnell vor- oder zurückgespult.
 - Das Bild kann undeutlich erscheinen, das ist jedoch normal.
- · Die Fahrzeugbatterie ist schwach.
 - Prüfen Sie die Batterieleistung und die Verkabelung.
 (Das Gerät kann Fehlfunktionen aufweisen, wenn die Batteriespannung bei entsprechender Last unter 11 Volt sinkt.)
- · Die fluoreszierende Röhre des Monitors ist überaltert.
 - Ersetzen Sie die fluoreszierende Röhre des Monitors.

Die Bilder stoppen von Zeit zu Zeit.

- · Die Disc ist verkratzt.
- Legen Sie eine nicht verkratzte Disc ein.

Kein Bild.

- · Die Einstellung für die Helligkeit ist auf Minimum eingestellt.
 - Stellen Sie die Helligkeit ein.
- Falsche Moduseinstellung.
 - Schalten Sie um in den richtigen Modus.
 - Prüfen Sie die Verbindung zur Signalquelle.
 - Prüfen Sie, ob die Signalquelle eingeschaltet ist.
- Fehlerhafte oder offene Verbindung zwischen Monitor und AV-Schnittstellengerät.
 - Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Verbindung.

Die Farbwiedergabe ist nicht gut.

- Helligkeit/Farbe/Farbton/Kontrast/Schärfe sind auf ungeeignete Positionen eingestellt.
 - Prüfen Sie alle Einstellungen.

Es sind Flecken oder Punktlinien bzw. Streifen sichtbar.

- Diese werden durch Neonröhren, Hochspannungsleitungen, CB-Funkgeräte, Zündsteckern anderer Fahrzeuge usw. induziert.
 - Stellen Sie Ihr Fahrzeug an einem Ort mit geringeren Störeinflüssen auf.

Das Gerät funktioniert nicht.

- · Der Monitor ist nicht eingeschaltet.
 - Schalten Sie den Monitor ein.

Aus Gründen der Produktverbesserung können sich die technischen Daten und das Design dieses Geräts ohne Ankündigung ändern.

Systemanzeigen

DISC ERROR

- Mechanischer Fehler.
 - Drücken Sie ≜ und werfen Sie die Disc aus.
 Wenn die Disc nicht ausgeworfen wird, drücken und halten Sie ≜ mindestens 3 Sekunden lang, bis die Disc ausgeworfen wird.
 - Wenn die Disc immer noch nicht ausgeworfen wird, wenden Sie sich an Ihren Alpine-Händler.
 - Wenn die Fehleranzeige auch nach Auswurf der Disc bestehen bleibt, drücken Sie nochmals ≜.
 Wenn die Fehleranzeige auch nach mehrmaligem Drücken von ≜ weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Alpine-Händler.
- Die Temperatur im Fahrzeug ist zu niedrig.
 - Erhöhen Sie die Temperatur im Fahrzeug auf einen normalen Wert

NO DISC

- Es wurde keine Disc eingelegt.
 - Legen Sie eine Disc ein.
- Obwohl eine Disc eingelegt ist, erscheint "NO DISC", und das Gerät kann die Disc weder starten noch auswerfen.
 - Um die Disc auszuwerfen, drücken und halten Sie ≜ mindestens 3 Sekunden lang fest.



- · Es ist keine Fernbedienung möglich.
 - Bei einigen Discs oder Wiedergabe-Modi sind bestimmte Vorgänge nicht möglich. Dies ist keine Fehlfunktion.

REGIONAL CODE VIOLATION

- · Die Disc entspricht nicht dem Regional-Code.
 - Legen Sie eine Disc ein, deren Regional-Code mit dem Gerät übereinstimmt.

HI-TEMP

- Bei hohen Temperaturen wird eine Schutzschaltung aktiviert.
 - Die Anzeige verschwindet, wenn die Temperatur in den Betriebsbereich zurückkehrt.
 - Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet (OFF), bis die Temperatur abgesunken ist, und schalten Sie es dann erneut ein (ON).

LOADING ERROR

EJECT ERROR


- · Mechanischer Fehler.
 - Drücken Sie ≜ und werfen Sie die Disc aus.
 Wenn die Disc nicht ausgeworfen wird, drücken und halten Sie ≜ mindestens 3 Sekunden lang, bis die Disc ausgeworfen wird.
 - Wenn die Disc immer noch nicht ausgeworfen wird, wenden Sie sich an Ihren Alpine-Händler.
 - 2) Wenn die Fehleranzeige auch nach Auswurf der Disc bestehen bleibt, drücken Sie nochmals ▲. Wenn die Fehleranzeige auch nach mehrmaligem Drücken von ▲ weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Alpine-Händler.

VIDEO SIGNAL SYSTEM IS NOT CORRECT

- Es wurde eine PAL-Disc eingelegt.
 - Legen Sie eine NTSC-Disc ein.

Zubehör

Prüfen Sie, ob alle Zubehörteile vorhanden sind.

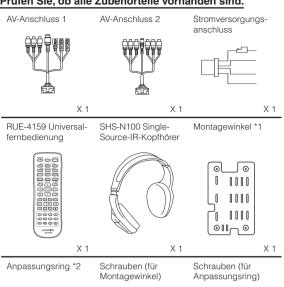



X 1

Eingebauter DVD-Deckenmonitor



X 1

Technische Daten

Videosystem (Fernsehnorm)

DISPLAY-BILDSCHIRM

Größe Breite Höhe

Bildseitenverhältnis

System

Anzahl der Bildpunkte

Tatsächliche Anzahl der Elemente

Hintergrundbeleuchtung

Kaltlichtkathodenlampe

1,152 Megapixel (VGA)

NTSC/PAL-Kompatibilität

221 mm (8,70") 132 mm (5,20")

Transparentes TN-Flüssigkristall-Display

TFT-LCD, Aktivmatrix

800 (B) x 480 (H) x 3

99,9% oder mehr

10.2"

16:9

ALLGEMEIN

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

Videoeingang Audioeingang IR-Transmitter

FM-Modulator

Betriebstemperatur

10-16 V DC

(Typisch: 12 V) 2,35 A (MAX) 1.60 A (TYP)

140 mA (Bereitschaft) 1,0 Vpp, 75 Ohm 2.0 V RMS (max.) CH A: 2,3 MHz / 2,8 MHz

CH B: 3,2 MHz / 3,8 MHz 8,1MHz - 92,1MHz PLL-Frequenz-

Synthesizer –4°F bis +158°F (–20 °C

bis $+ 70^{\circ}$ C)

MONITOR

Breite Tiefe Höhe Gewicht

X 1

305 mm (12,01") 305 mm (12,01") 52 mm (2,05") 2,27 kg (5,0 lbs)

ZUBEHÖR


Gewicht 1,22 kg (2,7 lbs)

VORSICHT


ACHTUNG – Laser-Strahlung falls geöffnet, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

(Unterseite des Players)

Montage des Winkels und des Anpassungsrings

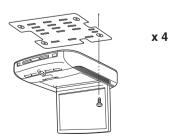

*1 Der Montagewinkel wird bei der Montage benötigt und dient zur Befestigung des Monitors. Fragen Sie im Zweifel Ihren ALPINE-Händler um Rat.

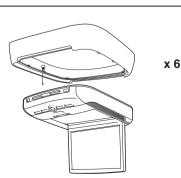

*2 Der Anpassungsring wird bei der Montage benötigt und dient der Anpassung des Monitors an die Wölbung des Fahrzeughimmels. Fragen Sie im Zweifel Ihren ALPINE-Händler um Rat.